

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje - wszystkie instrukcje obsługi i bezpieczeństwa powinny zostać przeczytane przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu.
2. Zachowaj instrukcje - wszystkie instrukcje obsługi i bezpieczeństwa powinny być zachowane do użytku w przyszłości.
3. Przestrzegaj ostrzeżeń - wszystkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi wymagają stosowania się do nich.
4. Przestrzegaj instrukcji - stosuj się do wszystkich instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.
5. Woda i wilgoć - sprzęt nie może być stosowany w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zlewu, pralki, w wilgotnych piwnicach lub w pobliżu basenu.
6. Montaż - sprzęt powinien być zamontowany lub zabezpieczony zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Ciepło - sprzęt musi być ulokowany z dala od źródeł ciepłatakich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
8. Źródła zasilania - sprzęt musi być podłączony do typu zasilania opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.
9. Uziemienie i polaryzacja - należy zachować ostrożność, by uziemienie i polaryzacja produktu nie uległy uszkodzeniu.
10. Zapobiegaj zalaniu produktu oraz jego kontaktowi z innymi przedmiotami. Upewnij się, że żaden płyn ani przedmiot nie może dostać się do środka przez jakikolwiek otwór w obudowie produktu.
11. Usterka wymagająca serwisu - sprzęt powinien być naprawiany przez wykwalifikowany personel, gdy: przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone, produkt upadł, płyn został rozlany na sprzęt, produkt został wystawiony na działanie deszczu, działanie produktu jest w jakiś sposób zaburzone, sprzęt został upuszczony lub pokrywa została uszkodzona.
12. Serwis - użytkownik nie powinien podejmować samodzielnych napraw poza tymi, które zostały opisane w instrukcji. Pozostałe działania winni przeprowadzać wykwalifikowani serwisanci.
13. Pielęgnacja - od czasu do czasu sprzęt powinien być wytarty z nagromadzonego kurzu delikatną suchą ścierką.

Ważne: Klawiatura została przetestowana pod kątem spełnienia wymogów urządzenia cyfrowego Klasy B, zgodnie z cz. 15 postanowień FCC. Wymogi te stosuje się w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, promieniuje i używa energii o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie będzie zamontowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może szkodliwie wpływać na komunikację radiową. Nie ma też gwarancji, że zakłócenia tego typu nie wystąpią w żadnym przypadku. Jeśli urządzenie wpływa na odbiór sygnału radiowego i telewizyjnego - co może być spowodowane jego włączaniem/wyłączaniem - zachęcamy użytkownika do wypróbowania następujących metod eliminacji zakłóceń: zmiany pozycji anteny odbiornika lub przeniesienia jej w inne miejsce; skuteczniejszego oddzielenia urządzenia od odbiornika; podłączenia urządzenia do innego gniazdka zasilającego niż odbiornik; lub skonsultowania się z dealerem lub technikiem specjalizującym się w usługach RTV.


Urządzenie cyfrowe Klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES- 003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

SLK-1 - Menu diagnostyczne

Menu diagnostyczne pozwala instalatorowi na przeprowadzenie testu diagnostycznego klawiatury SLK-1 oraz zweryfikowanie wersji oprogramowania sprzętowego. Aby uzyskać dostęp do menu diagnostycznego, naciśnij i przytrzymaj

przycisk "Setup", znajdujący się po prawej stronie klawiatury, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Diags". Menu przedstawiono na poniższym schemacie. Po zakończeniu naciśnij i zwolnij przycisk "Setup" ponownie.

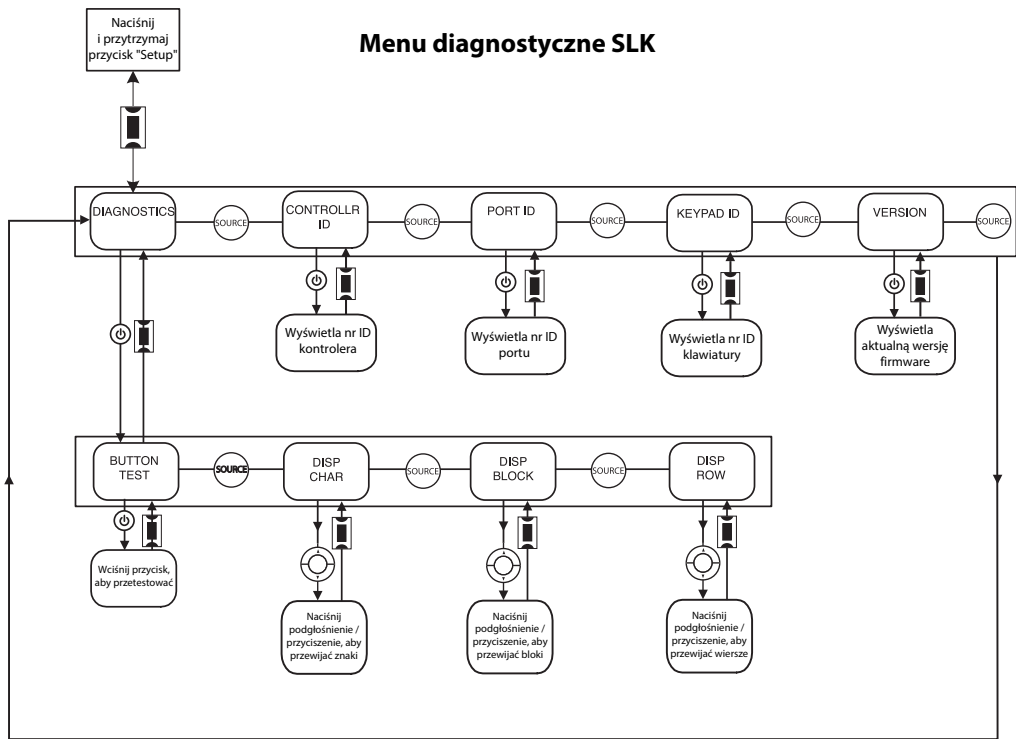


Gwarancja

Klawiatura Russound SLK-1 jest objęta gwarancją na wszystkie wady materiałowe i fabryczne przez dwa (2) lata od daty zakupu. Przez ten czas Russound zobowiązuje się wymienić każdą wadliwą część oraz naprawić wszelkie defekty wynikające z wadliwej produkcji bez dodatkowego obciążania finansowego. By móc skorzystać z gwarancji, urządzenie musi być zainstalowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją. Jeżeli serwisowanie jest konieczne, to musi być przeprowadzone przez autoryzowanych serwisantów Russound. Jednostka musi być zwrócona do Russound na koszt właściciela po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody. Przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie podczas transportu nie są uznawane za defekty podlegające gwarancji, podobnie jak defekty wynikające z niewłaściwego użytkowania lub serwisowania przez instytucje nieautoryzowane przez Russound. Niniejsza gwarancja nie pokrywa: uszkodzeń spowodowanych przez nadużycie, wypadki, niewłaściwe użycie, zaniedbanie lub niewłaściwą instalację czy eksploatację; uszkodzeń spowodowanych skokami napięcia i wyładowaniami atmosferycznymi; normalnego zużycia technicznego; produktów po modyfikacjach ; produktów, których numer identyfikacyjny czy numer seryjny itp. został zmieniony, zniszczony lub usunięty. Russound sprzedaje swoje produkty jedynie za pośrednictwem autoryzowanych dilerów i dystrybutorów, by zapewnić klientom odpowiednie wsparcie i obsługę. Jakikolwiek produkt marki Russound kupiony od nieautoryzowanego diler lub innego źródła, włączając sprzedawców detalicznych oraz internetowych, nie będzie podlegał polityce gwarancyjnej Russound. Każda sprzedaż produktu za pośrednictwem nieautoryzowanego przez Russound źródła dystrybucji unieważnia gwarancję przysługującą danemu produktowi.

Russound®
5 Forbes Road, Newmarket NH 03857 USA
Tel 603.659.5170 • Fax 603.659.5388
www.russound.com

Nautilus
DYSTRYBUCJA
Nautilus Poland Sp. z o.o. Sp. K.
Małborska 24, 30-646 Kraków
tel. 515 199 525 • www.russound.pl
e-mail: info@russound.pl


Copyright ©2012 Russound® Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki handlowe przynależą do odpowiadających im właścicieli. Russound nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki typograficzne. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

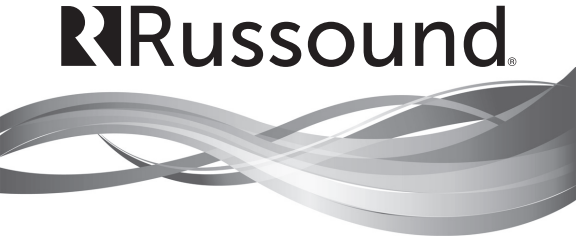


Klawiatura uproszczona SLK-1 Instrukcja obsługi



SLK-1 to jednowierszowa klawiatura ścienna przeznaczona do pojedynczych ramek Decora® zaprojektowana z myślą o sterowaniu strefami w systemach zawierających kontrolery: MCA-C3 lub MCA-C5. (Ramka nie jest załączona do zestawu)

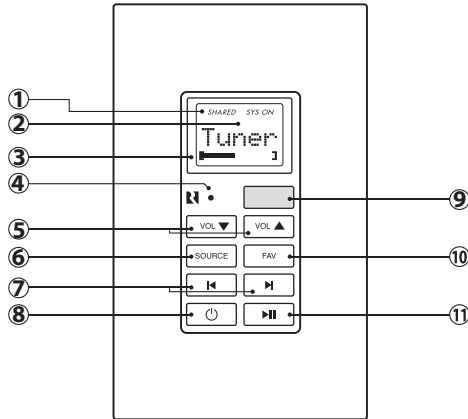

- 1 **Informacje systemowe** - SYS ON wskazuje inne aktywne strefy, natomiast SHARED wskazuje, że wybrane źródło jest używane w innej strefie.
- 2 **Panel LCD** - 5-znakowy biały podświetlany wyświetlacz pokazuje nazwę źródła, głośność i status pokoju.
- 3 **Poziom głośności** - 21-segmentowe paski zwiększają się od lewej do prawej, aby wskazać poziom głośności.
- 4 **Wskaźnik LED IR/głośności** - Czerwone migające światelko potwierdza odbiór sygnału podczerwieni.
- 5 **Przyciski regulacji głośności** - podgłaśniają/przyciszają dźwięk w pokoju.
- 6 **Wybór źródła** - Naciśnij i zwolnij przewijanie dostępnych źródeł.
- 7 **Poprzedni** - Przechodzi do tyłu w menu lub odtwarza poprzedni wybór. **Następny** - naciśnij aby przejść do przodu w menu lub odtworzyć następną opcję.
- 8 **Przycisk zasilania** - gdy wciśnięty raz włącza/wyłącza pokój, przycisk pozostaje zaświecony po wyłączeniu, jeżeli jakakolwiek strefa w systemie pozostaje włączona.
- 9 **Odbiornik IR** - Odbiera sygnały podczerwieni i przekazuje je do kontrolera i sprzętu źródłowego. Używany także, gdy klawiatura jest obsługiwana za pomocą pilotów Serii C - SRC-C5.
- 10 **Ulubione** - Wybiera zapamiętane ulubione ustawienia dla pokoju.
- 11 **Play/Pauza** - Przelączy między odtwarzaniem a pauzą.

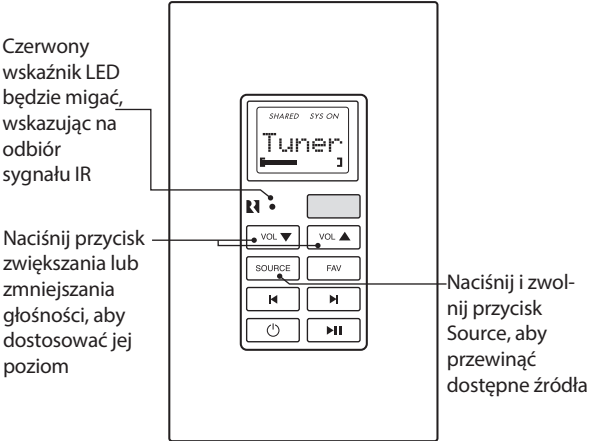

SLK-1 Tryb użytkownika

Tryb użytkownika pozwala na wybór źródła audio, dostosowanie głośności w strefie, wł./wył. strefy oraz wydawanie poleceń All On / All Off dla całego systemu.

Aby włączyć lub wyłączyć strefę, przyciśnij i puść przycisk zasilania. Naciśnięcie i przytrzymanie w stanie włączonym spowoduje wydanie polecenia All On (Wszystkie włączone), zaś naciśnięcie i przytrzymanie w stanie wyłączonym spowoduje wydanie polecenia All Off (Wszystkie wyłączone).

Aby wybrać źródło, naciśnij i zwolnij przycisk źródła, aby zwiększyć ilość źródeł dostępnych do wyboru. Skonfigurowana nazwa źródła zostanie wyświetlona na panelu LCD klawiatury.

Przyrostową regulację głośności można wykonać, naciskając i zwalniając przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, natomiast naciskanie i przytrzymywanie powoduje podniesienie poziomu aż do zwolnienia lub osiągnięcie poziomu maksymalnego / minimalnego. Poziom głośności jest wyświetlany za pomocą wykresu słupkowego na dole panelu LCD, a podczas regulacji wyświetlana jest wartość numeryczna.

Klawiatura SLK-1 jest przeznaczona do podstawowego sterowania strefą. W związku z tym nie zapewnia kontroli podłączonych źródeł ani dostosowania właściwości dźwięku, takich jak bas, wysokie tony, głośność lub balans. Można je skonfigurować za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego SCS-C5. SLK-1 to idealny towarzysz dla systemów wykorzystujących aplikację My Russound na obsługiwanych urządzeniach przenośnych.

Przycisk FAV przywołuje ulubione ustawienie użytkownika. Ustawienie można wybrać w dowolnej chwili, aby przywołać dane źródło i głośność.


By zachować ustawienie, najpierw dostosuj ustawienie pokoju, a następnie wybierz źródło, które chcesz zapisać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fav, aż na panelu LCD wyświetli się komunikat "F1 SAVED". Od tej chwili przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku wywoła ulubione ustawienie. W przypadku zastosowania z DMS-3.1, bieżące media będą zawsze zapisywane (np. Stacja SiriusXM lub internetowa stacja radiowa).

Przycisk FAV na klawiaturze odpowiada przyciskowi F1 na pilocie SRC-C5.

SLK-1 Panel boczny

Przycisk ustawień SLK-1 jest umieszczony po prawej stronie klawiatury (patrzac od przodu). Jest on zakryty po zamontowaniu ramki wykańczającej.

- AKTUALIZACJA OS/STOSOWANIE ZWORKI** - Piny są łączone tylko podczas aktualizacji systemu operacyjnego na klawiaturze i usuwane podczas normalnej pracy.
- PRZYCISK USTAWIEŃ** - Aktywuje informacje i aktualizuje menu klawiatury.
- PORT AKTUALIZACJI OS** - Służy do bezpośredniej aktualizacji oprogramowania systemowego klawiatury SLK-1. Jeśli aktualizacja zostanie wydana, będzie dostępna online za pośrednictwem Centrum pomocy na stronie www.russound.com. Zajrzyj do sekcji "C-Series System - Firmware & Software Updates", rozdziału Seria "C". Kabel do zaawansowanego programowania jest dostępny w Russound, część nr 2500-521065.

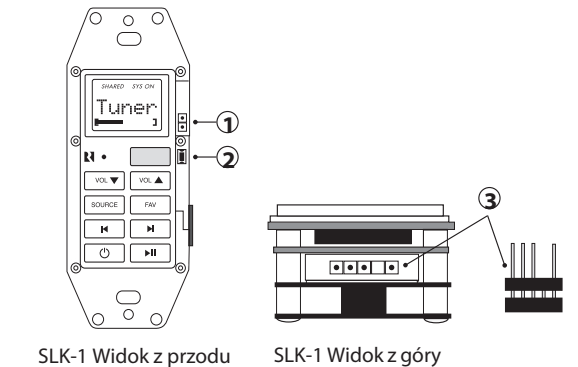


SLK-1 Zmiana koloru

Do zmiany kolorowej ramki potrzebne będą zarówno małe wkrętaki proste jak i krzyżakowe. Ramka montażowa, przyciski oraz ramka wykończeniowa dostępne są w różnych kolorach.

- Zdejmij klawiaturę ze ściany, jeżeli jest do niej przymocowana. Delikatnie zdejmij ramkę wykończeniową z elementu mocującego. Wykręć jednostkę z puszki i odłącz od niej wszystkie kable.
- Odkręć plastikową płytkę mocującą. Zachowaj płytkę i wkręty do późniejszego zamocowania.
- Usuń ramkę montażową poprzez delikatne wciśnięcie wszystkich czterech zatrzasków (2 z każdej strony) i równoczesne odciąganie jej od ramki metalowej. UWAGA: By uniknąć uszkodzenia panelu LCD, nie używaj narzędzi o ostrych krawędziach.
- Usuń zabezpieczenie ekranu z ramki montażowej delikatnie naciskając od tyłu, aby pokonać opór zacisków.
- Zachowaj zabezpieczenie ekranu do późniejszego zamocowania. Uważaj, by nie zniszczyć wyświetlacza.
- Usuń poszczególne przyciski poprzez zdjęcie ich z maty.


7. W celu instalacji, odwróć kolejność opisanych kroków, mając na uwadze następujące środki ostrożności:

- Umieść przyciski na macie w odpowiedniej kolejności. Zanim założysz ramkę montażową, upewnij się, że mata na klawiaturę jest prawidłowo ułożona na płytce drukowanej i nie ma na niej kurzu lub zanieczyszczeń w punktach styku przycisków.
- Upewnij się, że przed ponownym zamontowaniem nie ma żadnych odłamków ani odcisków palców na wyświetlaczu lub tylnej części jego zabezpieczenia.
- Użyj czystej, suchej, miękkiej ściereczki, by delikatnie wytrzeć wyświetlacz lub jego zabezpieczenie, jeżeli jest taka konieczność. Nigdy nie używaj środków czyszczących, ponieważ może to spowodować smugi lub trwałe uszkodzenie tych części.

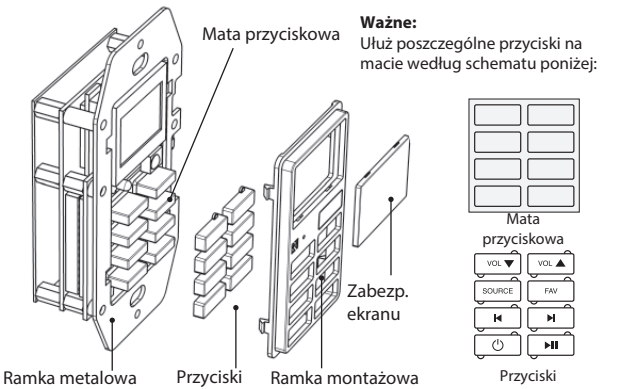



Montaż klawiatury

- Upewnij się, że możesz przeprowadzić przewód do wybranej lokalizacji.
- Do zainstalowania klawiatury potrzebna jest pojedyncza puszka plastikowa.
- Przeprowadź kabel CAT-5 od kontrolera MCA-C3/C5 do puszki połączeniowej.
- Zakończ kabel CAT-5 za pomocą złącza RJ-45, używając standardu okablowania T568A.
- Zamontuj klawiaturę w puszce i wykończ całość ramką.

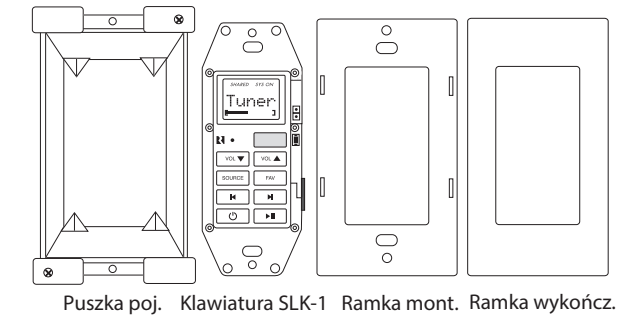

Połączenie klawiatury SLK-1 z kontrolerem MCA

Każda klawiatura łączy się z portem klawiaturowym na tylnym panelu kontrolera (kontroler MCA-C3 pokazany poniżej). Połączenia wykonuje się za pomocą kabla CAT-5 ze złączem RJ45 (schemat połączeń pokazany poniżej). Splitter SA-ZX3 może być użyty do dodania dodatkowych klawiatur do każdej strefy.

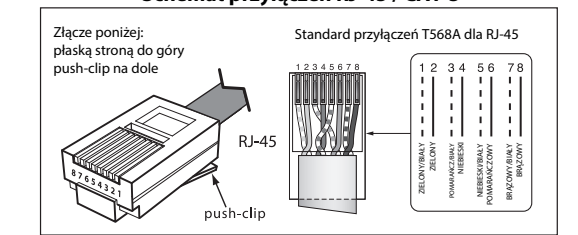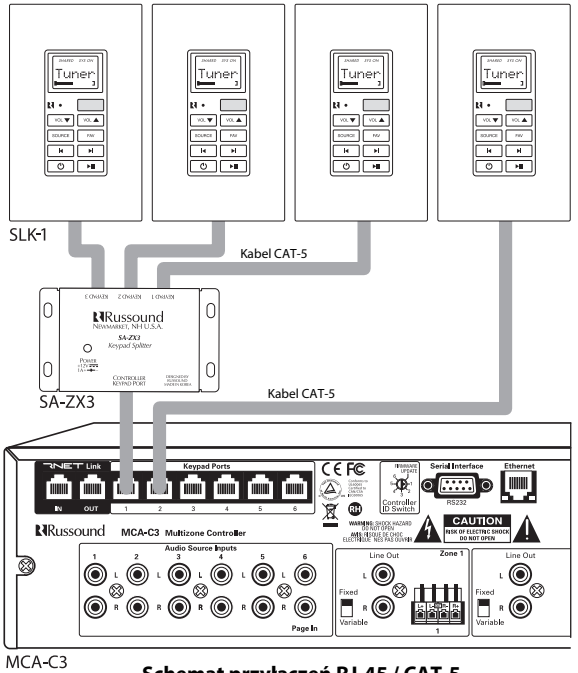

Specyfikacja

- Zasilanie: 12 VDC 180mA CAT-5
- Podłączenie CAT-5e: RJ-45 (standard T568A)
- Wymiary: 4,7 (S) x 6,9 (G) x 3,7 cm (W)
- Waga: 127,6 g
- Max długość przewodu: 90m (CAT-5)

Pasuje do standardowej pojedynczej puszki połączeniowej

