

Instalacja Portu Ściennego

1. Wybierz nie rzucającą się w oczy lokalizację w pobliżu kontrolera, aby doprowadzić tam wszystkie przewody (głośniki i klawiatury).
2. Zainstaluj puszkę elektryczną, używając odpowiedniej plastikowej pojedynczej puszki. Jeżeli w systemie będą dwa kontrolery, powinno się użyć dwie pojedyncze puszki lekko od siebie oddalone, aby zostawić przestrzeń na kable.
3. Poprowadź przewód CAT-5 od puszki do lokalizacji klawiatur. Przewody głośnikowe poprowadź z puszki do miejsc, w których planowane są głośniki. Oznacz wszystkie kable - numer strefy i lokalizacja.
4. Zakończ każdą skrętkę CAT5e wtykiem RJ-45 używając standardowej konfiguracji T568A.
5. Zdejmij od 2,5 do 5 cm osłony z każdego końca przewodu. Następnie zdejmij 7 mm izolacji z każdej żyły.
6. Skręć nitki przewodów głośnikowych razem, aby żadna nie wystawała poza pęk.
7. Zamontuj przewody głośnikowe, dopasowując kanał i polaryzację dla wszystkich czterech. Dokręcaj śruby, aż przewody zostaną zabezpieczone w przyłączach. Podłączenie przewodów (standardowy, 4-żyłowy):
Biały -- L+ (lewy kanał plus)
Zielony -- L- (lewy kanał minus)
Czarny -- R- (prawy kanał minus)
Czerwony -- R+ (prawy kanał plus)
8. Upewnij się, że nie ma luźnych nitek przewodów głośnikowych poza przyłączami. Jeżeli coś wystaje, wyciągnij przewód, skręć nitki ze sobą i ponownie włóż przewód do przyłącza.
9. Wykonaj te same kroki dla pozostałych stref. Podłącz każdą wtyczkę RJ-45 do odpowiedniego portu z tyłu portu ściennego. Uwaga: Wszystkie cztery połączenia od kontrolera do portu ściennego muszą zostać wykonane, nawet jeśli do systemu podpiętych jest mniej klawiatur. Przewody pomiędzy kontrolerem a portem ściennym muszą się zgadzać numerami (nr 1 na porcie ściennym do nr 1 na kontrolerze).
10. Zamontuj port ścienny w puszcze elektrycznej. Wepchnij wszystkie dodatkowe przewody do ściany. Przykręć port ścienny do puszki. Zamontuj Ramkę do portu ściennego.

Instrukcje Bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje - wszystkie instrukcje obsługi i bezpieczeństwa powinny zostać przeczytane przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu.
2. Zachowaj instrukcje - wszystkie instrukcje obsługi i bezpieczeństwa powinny być zachowane do użytku w przyszłości.
3. Przestrzegaj ostrzeżeń - wszystkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi wymagają stosowania się do nich.
4. Przestrzegaj instrukcji - stosuj się do wszystkich instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.
5. Woda i wilgoć - sprzęt nie może być używany w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zlewu, pralki, w wilgotnych piwnicach lub w pobliżu basenu.
6. Montaż na ścianie lub suficie - urządzenie powinno być montowane do ściany lub sufitu tylko zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Ciepło - sprzęt musi być ulokowany z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
8. Źródła zasilania - sprzęt musi być podłączony do typu zasilania opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.
9. Uziemienie i polaryzacja - należy zachować ostrożność, by uziemienie i polaryzacja produktu nie uległy uszkodzeniu.
10. Kontakt z cieczami i innymi obiektami - należy uważać, aby żadne przedmioty nie spadły na urządzenie, a ciecze nie zostały rozlane do wnętrza obudowy przez otwory.
11. Uszkodzenia wymagające serwisu - urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel serwisowy, gdy:
A. przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone;
B. na urządzenie spadły przedmioty lub do jego wnętrza dostał się płyn;
C. urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu;
D. urządzenie wydaje się nie działać normalnie; lub
E. urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona
12. Serwis - użytkownik nie powinien podejmować samodzielnych napraw poza tymi, które zostały opisane w instrukcji. Pozostałe działania winni przeprowadzać wykwalifikowani serwisanci.
13. Czyszczenie - od czasu do czasu należy wytrzeć przedni panel za pomocą miękkiej suchej ściereczki.

Ograniczona Gwarancja


Port ścienny CA4-WP jest objęty gwarancją na wady materiałowe i fabryczne przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Warunki gwarancji są spełnione, jeśli urządzenie było zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Przez ten okres firma Russound zobowiązuje się wymienić wadliwe części i naprawić nieprawidłowości, bez opłat za części zamienne i robociznę. Przypadkowe uszkodzenie urządzenia (np. podczas transportu) nie podlega gwarancji. Russound nie ponosi odpowiedzialności za defekty powstałe w wyniku działań użytkownika lub napraw dokonanych przez nieautoryzowany serwis, bez pisemnego pozwolenia firmy Russound. Jeśli konieczna jest naprawa, musi ona być przeprowadzona przez autoryzowany serwis firmy Russound. Obciążanie urządzenia zbyt wysoką mocą powoduje utratę gwarancji i pełną odpłatność naprawy. W celu dokonania naprawy urządzenie musi zostać dostarczone do autoryzowanego serwisu na koszt użytkownika, wraz z pismem określającym rodzaj uszkodzenia. Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie urządzenia w opakowaniu. Przed wysyłką urządzenia do naprawy prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Russounda w Polsce, firmą Nautilus. Firma Russound sprzedaje swoje urządzenia poprzez autoryzowanych dealerów, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom obsługi klientów. Urządzenie Russounda zakupione z nieautoryzowanego źródła (sklepy stacjonarne lub wysyłkowe i internetowe) nie podlega gwarancji. Sprzedaż urządzenia przez nieautoryzowany punkt bez pisemnego pozwolenia firmy Russound spowoduje utratę gwarancji. Zakup urządzenia w takim źródle unieważnia gwarancję producenta.



© 2008 Russound® Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe należą do firm i podmiotów będących ich właścicielami. Specyfikacje mogą się zmienić bez podania przyczyny. Firma Russound nie odpowiada za pomyłki i błędy w druku.

Russound®

CA4-WP CA4 Port ścienny Instrukcja instalacji

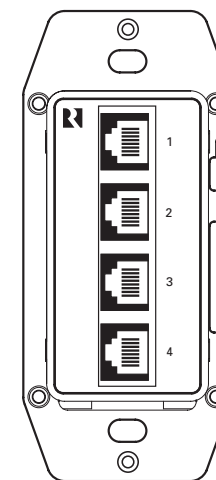

Ogólne

Port ścienny Russound CA4-WP zapewnia połączenie między kontrolerem CA4 a klawiaturami CA-KP. Jest montowany w pobliżu kontrolera w pojedynczej skrzynce elektrycznej.

Specyfikacje

Wymiary: 49 x 49 x 105 mm (szer. x gł. x wys.)

Waga: 0.11kg

Porty do klawiatur: 4

Przewody do klawiatur: CAT-5, konfekcja RJ-45

Połączenia głośników: 4

Rozmiar przewodu głośnikowego: 14-18 średnica AWG - terminale śrubowe

Maksymalna długość przewodu: Kontroler - port ścienny: 2 m

Port ścienny - klawiatura: 73,2 m

Port ścienny - głośnik: 73,2 m

Russound®


5 Forbes Road, Newmarket NH 03857
USA Tel 603.659.5170 • Fax 603.659.5388
www.russound.com

Nautilus

DYSTRYBUCJA

Nautilus Poland Sp. z o.o. Sp. K.
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel. 515 199 525 • www.russound.pl
e-mail: info@russound.pl


Port ścienny (widok z przodu i z tyłu)

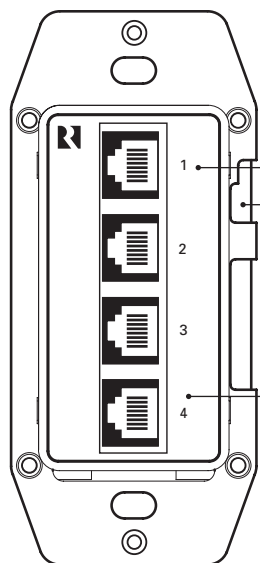

Przy zmianie kolorystyki Portu wycięcia w płytce muszą być po tej samej stronie co numery stref

Porty RJ-45
Użyj załączonych skrętek CAT5e, aby połączyć port ścienny z kontrolerem

CA4 Port ścienny (widok z przodu)

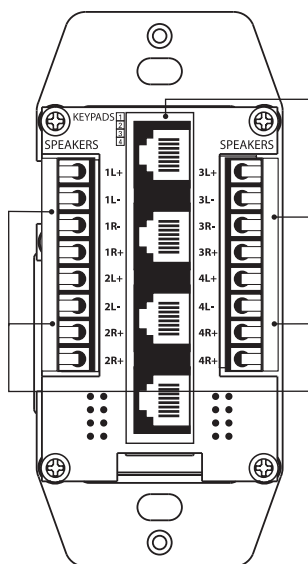

Porty RJ-45 dla Klawiatur
Połączenie z każdą klawiaturą

Przylączy głośnikowe
Cztery pary 8-ohmowych głośników - dwa kanały każdy

CA4 Port ścienny (widok z tyłu)

Wyjścia Głośnikowe

CA4 obsługuje wyjścia głośnikowe dla stref od 1 do 4 dla każdego kontrolera (maksymalna ilość stref: 8). Każde przyłącze głośnikowe wymaga obciążenia 8 ohmów i zapewnia 15 watów na kanał. Standardowy przewód głośnikowy z 4 żyłami o grubości 16 można poprowadzić do 38 m, natomiast przewód o grubości 14 do 76 m.

Głośniki montowane są do portu ściennego za pomocą śrubowych przyłączy głośnikowych. Każde z przyłączy jest dedykowane do obsługi konkretnej strefy wzmacniacza. Aby uniknąć pomyłki, podpinaj głośniki z jednej strefy na raz, poczynając od Strefy 1, upewniając się czy wszystkie przewody są poprawnie zidentyfikowane.

Konfiguracja Kontrolera/Klawiatury




Na kontrolerze CA4 porty do podłączenia panelu ściennego znajdują się z tyłu. Te porty RJ-45 muszą być połączone z odpowiednimi portami w panelu ściennym. Następnie każda klawiatura łączona jest z portem ściennym.

Wszystkie skrętki CAT5e są zakończone wtykami RJ-45 połączonymi metodą konfiguracji T568A. Dla łatwej instalacji do połączenia portów w kontrolerze CA4 z ich odpowiednikami w porcie ściennym CA4-WP, użyj dołączonych gotowych przewodów CAT5e z wtykami RJ-45. Korzystając z tej samej konfiguracji okablowania do zamontowania wtyków RJ-45 na końcach przewodów, poprowadź skrętki CAT5e od portu ściennego do każdej klawiatury. Przewody pomiędzy kontrolerem a portem ściennym nie powinny przekraczać 2 metrów długości.

Maksymalna rekomendowana długość skrętki pomiędzy portem ściennym a klawiaturą to 73.2 metry.

Uwaga: Wszystkie cztery skrętki CAT5e muszą być połączone pomiędzy kontrolerem a portem ściennym, aby działały poprawnie.

Ostrzeżenie: Skrętki pomiędzy portem ściennym a kontrolerem muszą się zgadzać numerycznie (wejście nr 1 na kontrolerze z wejściem nr 1 na porcie ściennym, itd.). Podpięcie skrętek do innych portów może uszkodzić urządzenie.

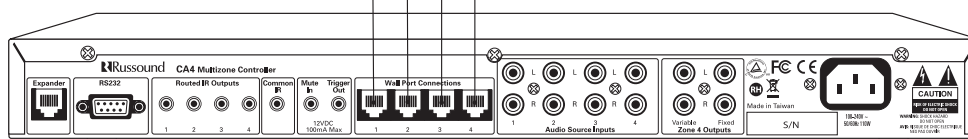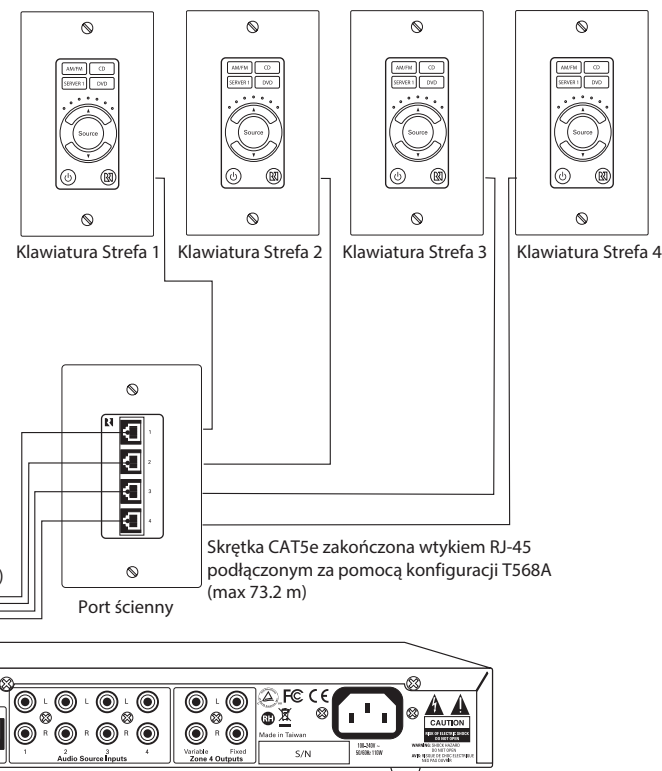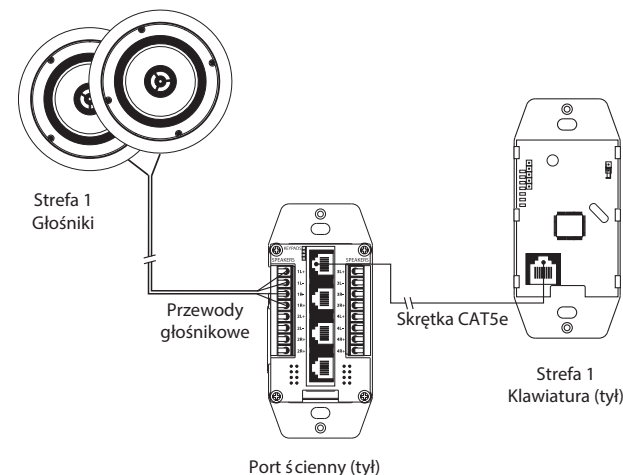

CA4 Kontroler

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
tel.: 12 265 01 60, tel. kom.: 515 199 525