


SaphIR 862 Eye Mały Odbiornik IR Instrukcja Instalacji

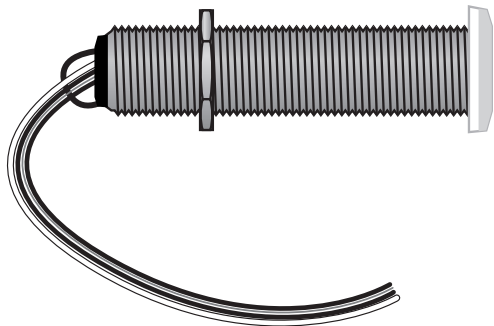

Opis Produktu

Odbiornik do zabudowy 862 Eye IR odbiera sygnały IR z pilota na podczerwień i przekazuje te sygnały do sprzętu audio-video umożliwiając ich obsługę z innego pomieszczenia. Montuje się przez okrągły otwór o średnicy 1,27 cm, wymaga minimalnego prześwitu 5,08 cm za powierzchnią panelu montażowego i pasuje do panelu o maksymalnej grubości 4,45 cm.

Niebieską diodę sygnalizującą LED można wyłączyć przecinając drucianą pętlę wystającą z tyłu urządzenia koło przewodów.


Cechy

- Posiada białą, czarną i mosiężną wymienną zakrętkę dla indywidualnej instalacji.
- Przyjazny dla CFL - umożliwia instalację w obszarach z kompaktowym oświetleniem jarzeniowym. Działa w większości środowisk oświetleniowych.
- Niebieska sygnalizująca dioda LED.
- Możliwość dezaktywacji sygnalizującej diody LED.
- Może być łatwo zamontowany z głośnikami instalacyjnymi lub szafkami na wymiar.
- Szerokopasmowe IR odbiera sygnały z wielu rodzajów pilotów.

Dezaktywacja diody sygnalizującej IR LED

UWAGA: Odłączenie diody sygnalizującej LED należy wykonać PRZED podłączeniem odbiornika 862 do bloku przyłączeniowego.

Aby wyłączyć sygnalizacyjną diodę LED w odbiorniku 862 Eye, zlokalizuj małą drucianą pętlę koło przewodów na końcu urządzenia. Ostrożnie przetrnij przewód mniej więcej na środku. Jeżeli zajdzie potrzeba włączenia diody LED, po prostu połącz ponownie pętlę.

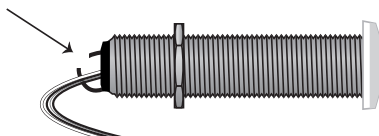


Wymiana Zakrętki

862 Eye posiada w zestawie trzy zakrętki (białą, czarną, mosiężną), dające większy wybór kolorów instalacji.

W celu ściągnięcia zakrętki przytrzymaj urządzenie nieruchomo i obracaj nakrętkę aż odłączy się od korpusu urządzenia. Upewnij się, że mała przeźroczysta osłona przed kurzem pozostała na miejscu na końcu urządzenia.

Aby założyć zakrętkę umieść ją centralnie nad osłoną przed kurzem na gwincie na urządzeniu i obracaj ją do oporu. Otwór w osłonie przed kurzem powinien pokrywać się z czujnikiem na górze urządzenia.

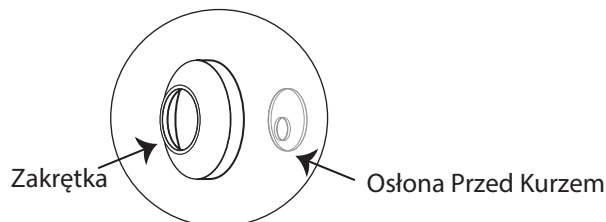

Gwarancja


Odbiornik IR 854 Russound jest w pełni chroniony przed wszelkimi wadami materiałowymi i wykonawczymi, o ile oryginalny nabywca i użytkownik regulatora głośności jest właścicielem urządzenia. Przez okres gwarancji Russound zobowiązuje się wymienić każdą wadliwą część oraz naprawić wszelkie defekty wynikające z wadliwej produkcji bez dodatkowego obciążania finansowego. Przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie podczas transportu nie jest uznawane za defekt podlegający gwarancji, podobnie jak uszkodzenia dokonane przez serwisantów nie będących upoważnionymi pisemnie przez Russound do wykonywania napraw. Jeżeli serwisowanie jest konieczne, to musi zostać przeprowadzone przez autoryzowanych serwisantów Russound. Uszkodzone lub zniszczone, ze względu na użycie zbyt dużej mocy, komponenty nie podlegają gwarancji. W takim wypadku koszt naprawy będzie obejmował wartość detaliczną części i robociznę. Jednostki do naprawy należy przysłać wraz z dokumentacją opisującą rodzaj usterki do siedziby Russound na koszt właściciela. Upewnij się, że sprzęt został owinięty w sprężysty materiał o grubości minimum 7,5 cm i bezpiecznie umieszczony w opakowaniu z tektury falistej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Przed zwróceniem jednostki skontaktuj się z Russound pod nr tel.: (603) 659-5170 by uzyskać numer RA. Napisz ten numer na etykiecie wysyłki i wyślij na adres: Russound ATTN: Service, 1 Forbes Road, Newmarket, NH 03857

Russound sprzedaje swoje produkty jedynie za pośrednictwem autoryzowanych dilerów i dystrybutorów, by zapewnić klientom odpowiednie wsparcie i obsługę. Jakikolwiek produkt marki Russound kupiony od nieautoryzowanego diler lub innego źródła, włączając sprzedawców detalicznych i internetowych, nie będzie podlegał polityce gwarancyjnej Russound. Każda sprzedaż produktu za pośrednictwem nieautoryzowanego przez Russound źródła dystrybucji unieważnia gwarancję przysługującą danemu produktowi.

Instalacja



Odbiornik SaphIR 862 Eye jest montowany w otworze o średnicy 1.27 cm. Odkręć nakrętkę z korpusu odbiornika. Wsuń odbiornik do otworu (najpierw zakończenie z przewodami), aż zakrętka będzie przylegać do powierzchni. Załóż nakrętkę na korpus, aż dociśnie się do tylnej powierzchni montażowej. Jeżeli to konieczne użyj jednej lub obu blokad dołączonych do zestawu dla solidniejszej instalacji w miękkich lub cienkich materiałach.

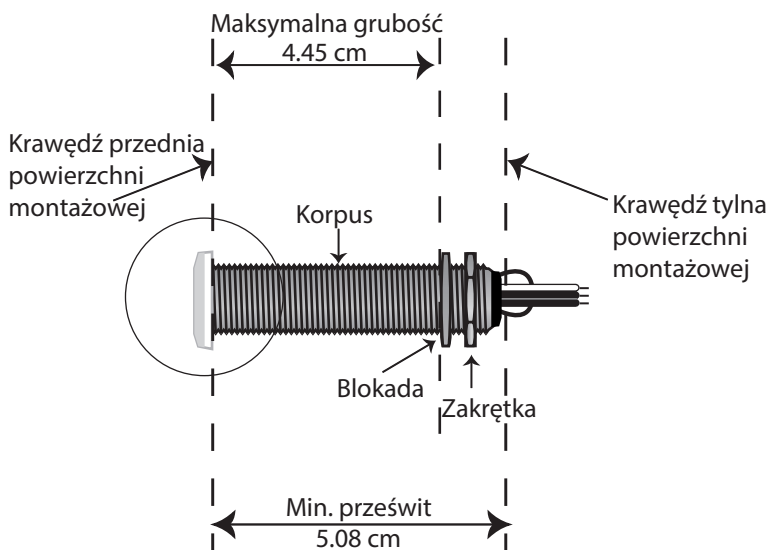

Połączenie Przewodów

Połączenie Bezpośrednie z 862 Eye do Bloku Przyłączeniowego


Połącz 862 Eye do Bloku Przyłączeniowego 857. Podłącz GND (uziemiaenie), IR (SYGNAŁ) i Napięcie (+12VDC) do przyłącza w 857.

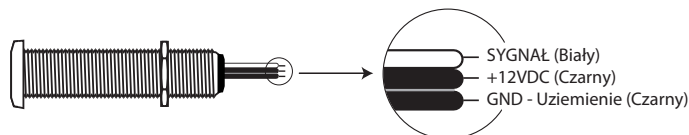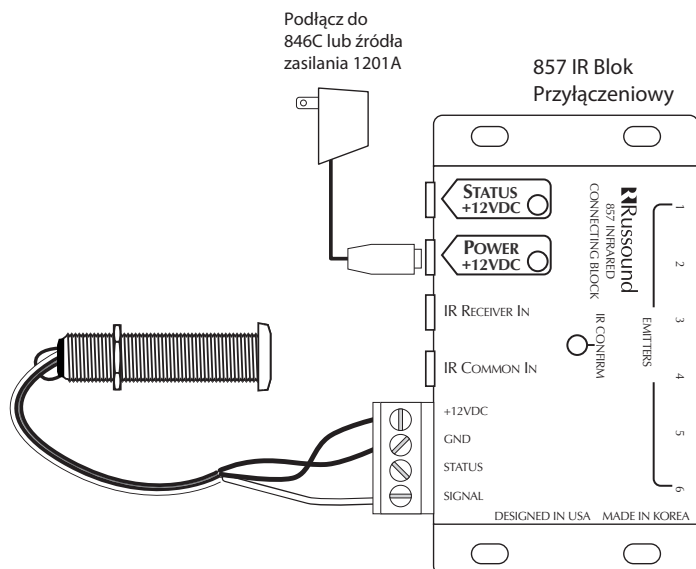

Połączenie Przewodów

Przedłużone Przewody od 862 Eye do Przyłącza Śrubowego na Bloku Przyłączeniowym

Rozszerzone połączenie między odbiornikiem IR, a blokiem przyłączeniowym należy wykonać za pomocą skrętki (np. CAT5e). Jeśli okablowanie jest narażone na zakłócenia pochodzące ze znajdującej się w pobliżu instalacji elektrycznej lub antenowej (FM, Tv, itp.), konieczne może być zastosowanie skrętki ekranowanej. Instalator powinien określić typ przewodu niezbędny do lokalnych warunków instalacji. Przyłącze śrubowe do przedłużenia przewodów jest dołączone.

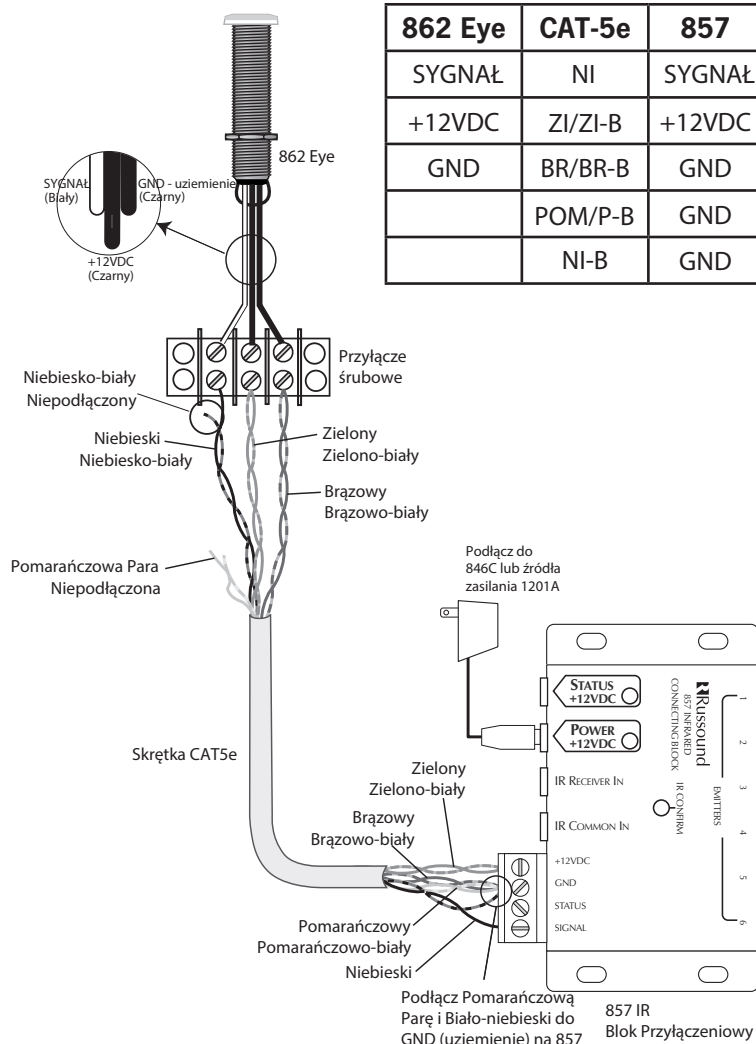

862 Eye	CAT-5e	857
SYGNAŁ	NI	SYGNAŁ
+12VDC	ZI/ZI-B	+12VDC
GND	BR/BR-B	GND
	POM/P-B	GND
	NI-B	GND

Specyfikacja

Odbierana Częstotliwość:	36kHz do 58kHz
Transmitowana Częstotliwość:	40kHz i 56kHz
Zasięg:	W Osi – 16.8-24.4m Pod Kątem 30° – 9.1-16.8m
Zasilanie:	12VDC 31mA max.
Wymiary [Średnica x G]:	1.2 cm x 5.16 cm
Długość Przewodu Montażowego:	1.95m