

Instrukcje Bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje - wszystkie instrukcje obsługi i bezpieczeństwa powinny zostać przeczytane przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu.
2. Zachowaj instrukcje - wszystkie instrukcje obsługi i bezpieczeństwa powinny być zachowane do użytku w przyszłości.
3. Przestrzegaj ostrzeżeń - wszystkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi wymagają stosowania się do nich.
4. Przestrzegaj instrukcji - stosuj się do wszystkich instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.
5. Woda i wilgoć - sprzęt nie może być używany w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zlewu, pralki, w wilgotnych piwnicach lub w pobliżu basenu.
6. Ciepło - sprzęt musi być ułożony z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
7. Źródła zasilania - sprzęt musi być podłączony do typu zasilania opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.
8. Uziemienie i polaryzacja - należy zachować ostrożność, by uziemienie i polaryzacja produktu nie uległy uszkodzeniu.
9. Kontakt z cieczami i innymi obiektami - należy uważać, aby żadne przedmioty nie spadły na urządzenie, a ciecze nie zostały rozlane do wnętrza obudowy przez otwory.
10. Uszkodzenia wymagające serwisu - urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel serwisowy, gdy:
 - A. przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone;
 - B. na urządzenie spadły przedmioty lub do jego wnętrza dostał się płyn;
 - C. urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu;
 - D. urządzenie wydaje się nie działać normalnie; lub
 - E. urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona
11. Serwis - użytkownik nie powinien podejmować samodzielnych napraw poza tymi, które zostały opisane w instrukcji. Pozostałe działania winni przeprowadzać wykwalifikowani serwisanci.
12. Czyszczenie - od czasu do czasu należy wytrzeć urządzenie za pomocą miękkiej suchej ściereczki.

©2015 Russound®. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe należą do firm i podmiotów będących ich właścicielami. Specyfikacje mogą się zmieć bez podania przyczyny. Firma Russound nie odpowiada za pomyłki i błędy w druku. Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Wszystkie znaki towarowe należą do firm i podmiotów będących ich właścicielami.

A-BUS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy LeisureTech Electronics Pty Ltd Australia. Ten produkt może być objęty jednym lub większą ilością następujących patentów: US #7,181,023, #6,389,139; EP #1004222, AU #739808, NZ #502982, Mexico #241196, Canada #CA2301062.

Ograniczona Gwarancja

BTA-2 jest objęty gwarancją na wady materiałowe i fabryczne przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Warunki gwarancji są spełnione, jeśli urządzenie było zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Przez ten okres firma Russound zobowiązuje się wymienić wadliwe części i naprawić nieprawidłowości, bez opłat za części zamienne i robociznę. Przypadkowe uszkodzenie urządzenia (np. podczas transportu) nie podlega gwarancji. Russound nie ponosi odpowiedzialności za defekty powstałe w wyniku działań użytkownika lub napraw dokonanych przez nieautoryzowany serwis, bez pisemnego pozwolenia firmy Russound. Jeśli konieczna jest naprawa, musi ona być przeprowadzona przez autoryzowany serwis firmy Russound. Obciążanie urządzenia zbyt wysoką mocą powoduje utratę gwarancji i pełną odpłatność naprawy. W celu dokonania naprawy urządzenie musi zostać dostarczone do autoryzowanego serwisu na koszt użytkownika, wraz z pismem określającym rodzaj uszkodzenia. Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie urządzenia w opakowaniu. Przed wysyłką urządzenia do naprawy prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Russounda w Polsce, firmą Nautilus. Firma Russound sprzedaje swoje urządzenia poprzez autoryzowanych dealerów, dzięki czemu zapewnia wysoki poziom obsługi klientów. Urządzenie Russounda zakupione z nieautoryzowanego źródła (sklepy stacjonarne lub wysyłkowe i internetowe) nie podlega gwarancji. Sprzedaż urządzenia przez nieautoryzowany punkt bez pisemnego pozwolenia firmy Russound spowoduje utratę gwarancji. Zakup urządzenia w takim źródle unieważnia gwarancję producenta.

Ważne: To Urządzenie zostało przetestowane pod kątem spełnienia wymogów urządzenia cyfrowego Klasy B, zgodnie z cz. 15 postanowień FCC. Wymogi te stosuje się w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, promieniuje i używa energii o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie będzie zamontowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może szkodliwie wpływać na komunikację radiową. Nie ma też gwarancji, że zakłócenia tego typu nie wystąpią w żadnym przypadku. Jeśli urządzenie wpływa na odbiór sygnału radiowego i telewizyjnego – co może być spowodowane jego włączaniem/wyłączaniem – zachęcamy użytkownika do wypróbowania następujących metod eliminacji zakłóceń: zmiany pozycji anteny odbiornika lub przeniesienia jej w inne miejsce; skuteczniejszego oddzielenia urządzenia od odbiornika; podłączenia urządzenia do innego gniazdka zasilającego niż odbiornik; lub skonsultowania się z dealerem lub technikiem specjalizującym się w usługach RTV.

Uwaga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia. Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w Części 15 Przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, i (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani nie może działać w połączeniu z żadną inną anteną.




5 Forbes Road, Newmarket NH 03857 USA
Tel 603.659.5170 • Fax 603.659.5388
www.russound.com

Russound®

A-BUS®

BTA-2 Lokalny moduł wejściowy Bluetooth® dla systemów A-BUS® Instrukcja Instalacji

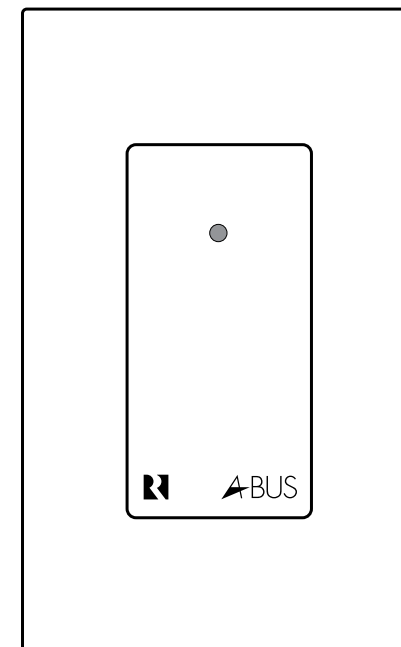


Ogólne

BTA-2 to montowany na ścianie lokalny moduł wejściowy do systemów A-BUS. Umożliwia łatwą integrację dowolnego źródła audio wyposażonego w bezprzewodowy nadajnik Bluetooth®, takiego jak smartfon lub tablet. Po sparowaniu, BTA-2 automatycznie przełączy aktywne źródło audio na urządzenie Bluetooth. To połączenie lokalne pozostanie do momentu rozłączenia parowania lub gdy urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem dłużej niż 3 minuty.

Instrukcje połączenia

BTA-2 używa przewodu CAT-5 (złącze RJ-45, TIA568A) do połączenia między hubem a klawiaturą A-BUS. Można go również połączyć szeregowo z innymi modułami wzdłuż przewodu CAT-5. Głównym modulem będzie ten położony najbliżej wzmocnionego modułu A-BUS w pomieszczeniu.

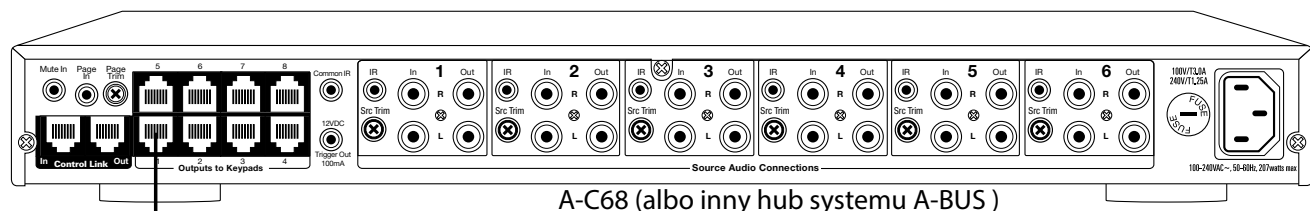

A-C68 (albo inny hub systemu A-BUS)

CAT-5

CAT-5

BTA-2

A-K6L Klawiatura ze wzmacniaczem. (działa również z klawiaturą A-K4)

Przewód CAT-5 (maksymalna długość 45 m)

Bluetooth® jako główne źródło

BTA-2 może być stosowany jako urządzenie wejściowe w małych instalacjach, takich jak pokoje hotelowe, w których zasięg transmisji nie stanowi problemu. BTA-2 jest podłączony z gniazdka wyjściowego do dowolnego huba A-BUS z wejściem lub wejściem do rozbudowy. Może być również umieszczony w źródle głównym, połączony za pomocą przewodu CAT-5 między modulem a hubem, po sparowaniu zastępuje główne źródło.

Zasięg działania

Urządzenia Bluetooth zapewniają bezprzewodową komunikację między włączonymi urządzeniami w pomieszczeniu. BTA-2 został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnego zasięgu działania w trudnych sytuacjach. W odpowiednich warunkach jego zasięg może wynosić do 15 metrów; odległość ta może jednak zostać znacznie zmniejszona przez szereg lokalnych czynników, takich jak zakłócenia transmisji z innych urządzeń, przewody elektryczne i materiały do budowy pomieszczeń, takie jak ceglane ściany, betonowe podłogi itp. Gdy BTA-2 działa w pobliżu maksymalnego zasięgu, sygnał może sporadycznie spadać i zanikać, w zależności siły sygnału.

Zgodność poziomu głośności źródła Bluetooth

Poziom sygnału wyjściowego audio urządzeń obsługujących Bluetooth może się różnić w zależności od marki. BTA-2 został dostosowany tak, aby był równy mocy wyjściowej większości urządzeń Bluetooth; w niektórych przypadkach poziom może być wyższy. Większość urządzeń ma własny regulowany poziom głośności i zaleca się, aby używać go w celu dostosowania poziomu wyjściowego do poziomu głośności głównego źródła dźwięku.

Identyfikacja pomieszczeń (zmiana nazwy)

Każdy BTA-2 jest oznaczony indywidualnym numerem kodu rozpoczynającym się od prefiksu AB (ABxxx). Kod identyfikacyjny można zastąpić indywidualną nazwą pokoju (np. sypialnia, gabinet, patio itp.) przed instalacją. Odwiedź stronę www.russound.com, aby pobrać oprogramowanie zmieniające nazwę, podłącz BTA-2 za pomocą dostarczonego kabla mini USB i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie..

Kod bezpieczeństwa do parowania

Podczas parowania po raz pierwszy wymagany jest kod bezpieczeństwa. Domyślny kod to 1234. Czterocyfrowy numer można zmienić lub wyłączyć w oprogramowaniu do zmiany nazw pomieszczeń. Nazwy poszczególnych pomieszczeń i dyskretny kod bezpieczeństwa do parowania muszą zostać zmienione za pomocą oprogramowania do zmiany nazw przed instalacją.


Rozwiązywanie problemów:

Przed parowaniem ustal odpowiedni poziom odsłuchu z głównego źródła.

- Jeśli nie słychać dźwięku, nie reguluj poziomu wyjściowego, ponieważ może dojść do uszkodzenia głośników.
- Przed sparowaniem sprawdź, czy źródło muzyki jest aktywne
- Niebieska dioda LED wskazuje, kiedy urządzenia są sparowane
- Sprawdź, czy urządzenie źródłowe jest podłączone do WiFi
- Zmień źródło muzyki lub aplikację
- Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odtwarzania

RJ-45 CAT-5 Schemat połączenia

Wtyk RJ-45 podłączony za pomocą konfiguracji T568A

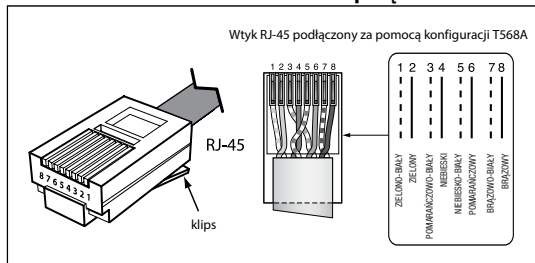

Specyfikacja

Wejście Bluetooth: A-BUS (RJ-45, TIA568A) Ver.4+ EDR, A2DP, AVRCP, AptX, SBC

Wyjście: A-BUS (RJ-45 standard TIA568A)

Zasięg Bluetooth: >15m - zależnie od warunków lokalowych

Połączenie: Sparowany: Podłączony do głównego źródła

Niesparowany: streaming przez Bluetooth

Wskaźnik: Po sparowaniu: niebieski LED

Zmiana nazwy: za pomocą PC (mini-USB)

Montowanie: pojedyncza puszka w standardzie amerykańskim

Wymiary: 107 x 43 x 25 mm (wys. x szer. x gł.)

Nautilus
DYSTRYBUCJA

Nautilus Poland Sp. z o.o. Sp. K. Malborska 24,
30-646 Kraków
tel. 515 199 525 • www.russound.pl
e-mail: info@russound.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
tel.: 12 265 01 60, tel. kom.: 515 199 525