


Działanie Panelu Przedniego Klawiatury A-K6L

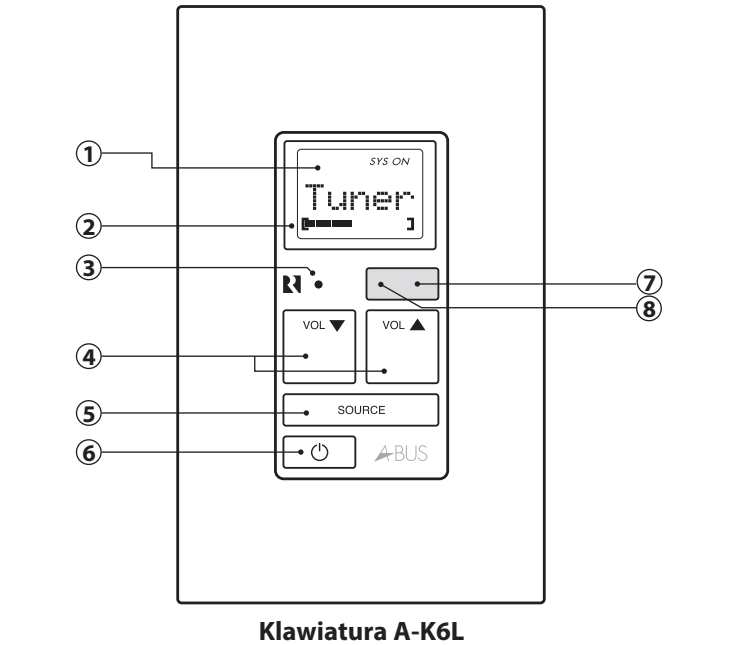

- 1. **Panel LCD** - 5-znakowy, podświetlany na biało wyświetlacz pokazuje nazwę źródła i poziom głośności.
- 2. **Poziom Głośności** - 20-stopniowy pasek poziomu głośności zwiększa się od lewej do prawej. Pokazuje również ustawienia opcji użytkownika.
- 3. **Dioda LED Statusu** - Zielona dioda LED świeci, aby pokazać status „włączony” i gaśnie, gdy urządzenie jest „wyłączone”
- 4. **Głośność +/-** - Zwiększa/Zmniejsza poziom głośności w pomieszczeniu. Dostosowuje opcje w Menu Użytkownika.
- 5. **Wybór Źródła** (Kontroler Wieloźródłowy) - Naciśnij i zwolnij, aby przełączać się między dostępnymi źródłami. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu opcji użytkownika dla głośności, tonów niskich, wysokich itp.
- 6. **Zasilanie** - Po jednokrotnym naciśnięciu włącza lub wyłącza strefę. W przypadku podłączenia do kontrolera A-C68, naciśnięcie i przytrzymanie, gdy jest włączona, włączy wszystkie pokoje (tryb Party). Jeśli A-K6L jest podłączony do huba z wieloma źródłami, można wykonać „All Off” poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, gdy klawiatura jest wyłączona. Dioda LED stanu świeci się, gdy klawiatura/strefa jest wyłączona, jeśli jakakolwiek inna strefa w systemie jest włączona.
- 7. **Odbiornik IR** -Odbiera sygnały IR i przekazuje je do kontrolera oraz źródła. Elementami źródłowymi podłączonymi do nadajników podczerwieni w systemie A-BUS można sterować za pomocą ich własnych pilotów, pilota A-SRC1 (z kontrolerem A-C68) lub pilota uczącego A-LRC2, kierując je na okno podczerwieni A-K6L.
- 8. **Dioda LED Potwierdzenia/Głośności** - czerwona dioda LED miga, potwierdzając odbiór sygnału podczerwieni.

Menu Użytkownika A-K6L

Menu użytkownika umożliwia regulację dźwięku w pomieszczeniu: Głośność, Niskie i Wysokie Tony, Balans, Włącz głośność, Głośność źródła i Głośność wywoływania. Tutaj również znajdują się opcja All On.

Aby wejść do menu użytkownika, naciśnij i przytrzymaj przycisk Source, gdy klawiatura jest włączona. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (lub upłynięcie 9-sekundowego limitu czasu) przywraca klawiaturę do normalnej pracy.

Pierwsza nazwa opcji (Loudness) pojawi się na wyświetlaczu, wskazując, że jest ona gotowa do regulacji. Kolejne naciśnięcia przycisku Source przełączają między wszystkimi opcjami.

Po wybraniu opcji przyciski zwiększania/zmniejszania głośności służą do regulacji ustawień. Paski wskaźnika głośności wskazują ustawienie opcji wraz z numerami ustawień wyświetlanymi na wyświetlaczu LCD. Niektóre ustawienia wyświetlają po prostu opcję „on” lub „off”.

Opcje i Ustawienia


- 1. Loud (Głośność) (pełniejszy dźwięk): On lub Off
- 2. Bass: -10 to +10, Flat =0
- 3. Treb (Wysokie Tony): -10 to +10, Flat =0
- 4. Bal (Balans): L10 - C - R10
- 5. OnVol (Włącz Głośność) (głośność wyjściowa dla pomieszczenia): 0-20
- 6. LSVol (Głośność Źródła Lokalnego): turn on volume for the local source: Off - 20
- 7. All On (Aktywna Funkcja Wszystkie Włączone) jeżeli strefa odpowie na komendę z innej klawiatury: On lub Off
- 8. Page (Głośność Wywołania) włącz głośność wywołania dla strefy: 0 (off) - 20

Menu Wersji A-K6L

Menu Wersji A-K6L służy do przeglądania aktualnej wersji oprogramowania zainstalowanego w klawiaturze A-K6L. Menu jest przedstawione na poniższym schemacie.

Aby uzyskać dostęp do Menu Wersji, naciśnij i zwolnij przycisk Setup po prawej stronie klawiatury (pod panelem czołowym), aż na wyświetlaczu pojawi się „KpVer” (Wersja Klawiatury). Naciśnij przycisk zasilania, aby wyświetlić numer wersji klawiatury.

Po zakończeniu ponownie naciśnij i zwolnij przycisk Setup.

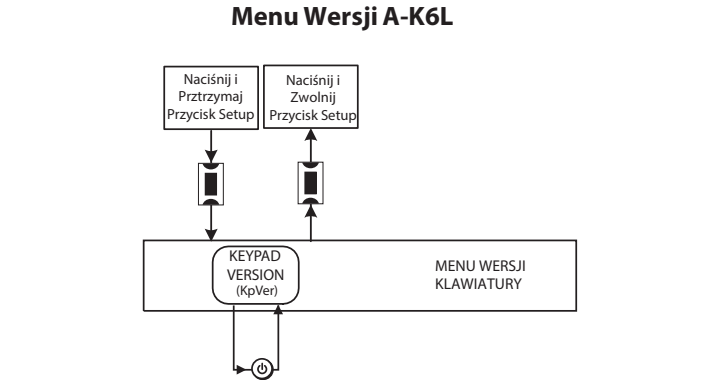

Instrukcje Bezpieczeństwa

- 1. Przeczytaj instrukcje - wszystkie instrukcje obsługi i bezpieczeństwa powinny zostać przeczytane przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu.
- 2. Zachowaj instrukcje - wszystkie instrukcje obsługi i bezpieczeństwa powinny być zachowane do użytku w przyszłości.
- 3. Przestrzegaj ostrzeżeń - wszystkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi wymagają stosowania się do nich.
- 4.Przestrzegaj instrukcji - stosuj się do wszystkich instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.
- 5.Woda i wilgoć - sprzęt nie może być stosowany w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zlewu, pralki, w wilgotnych piwnicach lub w pobliżu basenu. Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie cieczy, a na urządzeniu nie powinny znajdować się żadne przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazony.
- 6. Montaż na ścianie lub suficie - urządzenie powinno być montowane do ściany lub sufitu tylko zgodnie z zaleceniami producenta.
- 7. Ciepło - sprzęt musi być ulokowany z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
- 8. Źródła zasilania - sprzęt musi być podłączony do typu zasilania opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.
- 9. Uziemienie i polaryzacja - należy zachować ostrożność, by uziemienie i polaryzacja produktu nie uległy uszkodzeniu.
- 10. Kontakt z cieczami i innymi obiektami - należy uważać, aby żadne przedmioty nie spadły na urządzenie, a ciecze nie zostały rozlane do wnętrza obudowy przez otwory.
- 11. Uszkodzenia wymagające serwisu - urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel serwisowy, gdy:
 - A. przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone;
 - B. na urządzenie spadły przedmioty lub do jego wnętrza dostał się płyn;
 - C. urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu;
 - D. urządzenie wydaje się nie działać normalnie; lub
 - E. urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona.
- 12. Serwis - użytkownik nie powinien podejmować samodzielnych napraw poza tymi, które zostały opisane w instrukcji. Pozostałe działania winni przeprowadzać wykwalifikowani serwisanci.
- 13. Pielęgnacja – Od czasu do czasu należy przecierać przednie i boczne panele obudowy suchą szmatką.

Gwarancja i Naprawy

Klawiatura Russound A-K6L objęta jest 2-letnią gwarancją obowiązującą od momentu zakupu produktu. Przez ten czas Russound zobowiązuje się wymienić każdą wadliwą część oraz naprawić wszelkie defekty wynikające z wadliwej produkcji bez dodatkowego obciążania finansowego. By móc skorzystać z gwarancji urządzenie musi być zainstalowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją. Jeżeli serwisowanie jest konieczne, to musi zostać przeprowadzone przez autoryzowanych serwisantów Russound. Jednostka może być zwrócona do Russound jedynie za pisemną zgodą oraz na koszt właściciela. Przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie podczas transportu nie jest uznawane za defekt podlegający gwarancji, podobnie jak uszkodzenia dokonane przez serwisantów nie będących upoważnionymi pisemnie przez Russound do wykonywania napraw. Gwarancja nie obejmuje: Uszkodzeń spowodowanych przez nadużycie, wypadki, niewłaściwe użycie, zaniedbanie lub niewłaściwą instalację czy eksploatację; Uszkodzeń spowodowanych skokami napięcia i wyładowaniami atmosferycznymi; Normalnego zużycia technicznego; Produktów po modyfikacjach; Produktów, których numer identyfikacyjny czy numer seryjny itp. został zmieniony, zniszczony lub usunięty. Russound sprzedaje swoje produkty jedynie za pośrednictwem autoryzowanych dilerów i dystrybutorów, by zapewnić Klientom odpowiednie wsparcie i obsługę. Jakikolwiek produkt marki Russound kupiony od nieautoryzowanego diler lub innego źródła, włączając sprzedawców detalicznych i internetowych, nie będzie podlegał polityce gwarancyjnej Russound. Każda sprzedaż produktu za adnictwem nieautoryzowanego przez Russound źródła dystrybucji unieważnia gwarancję łągującą danemu produktowi. Uszkodzone lub zniszczone, ze względu na użycie zbyt dużej mocy, ponenty nie podlegają gwarancji. W takim wypadku koszt naprawy będzie obejmował wartość liczną części i robociznę. Jednostki do naprawy należy przysłać wraz z dokumentacją opisującą rodzaj usterki do siedziby Russound na koszt właściciela. Przed zwróceniem urządzenia skontaktuj się telefonicznie z oficjalnym dystrybutorem Russound w Polsce - Firmą Nautilus Poland.

©2012 Russound® Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki handlowe przynależą do odpowiadających im właścicieli. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Russound nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki typograficzne.

5 Forbes Rd. Newmarket, NH 03857, USA Tel 603.659.5170 • Fax 603.659.5388 e-mail: tech@russound.com

ul. Malborska 24, 30-646 Kraków 12 265 01 60, 515 199 525 www.russound.pl/pl



A-K6L
Klawiatura z Wzmacniaczem i Ekranem LCD
z Obsługą Wielu Źródeł w systemach A-BUS
Instrukcja Instalacji

A-K6L Informacje Ogólne

A-K6L to klawiatura z wzmacniaczem dedykowana do systemów A-BUS oraz kontrolerów multiroom. Może być używany zarówno z pojedynczymi jak i wieloźródłowymi kontrolerami A-BUS.

A-K6L umożliwia wybór źródła oraz kontrolę systemu poprzez podświetlane na biało przyciski lub pilot zdalnego sterowania (wbudowany odbiornik IR). Klawisze głośności +/- kontrolują głośniki w pomieszczeniu podłączone do A-K6L. Typowa instalacja zakłada jedną klawiaturę A-K6L dla każdego pomieszczenia w systemie A-BUS.

Złącze Line Out w A-K6L może być używane do zasilania oddzielnego subwoofera lub do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza w celu uzyskania większej mocy dla większego obszaru odsłuchu. W połączeniu z A-C68, klawiatura A-K6L obsługuje klawiaturę A-KSC w celu dodania kontroli źródła i możliwości sterowania numerycznego.

A-K6L Cechy

- Wzmacniacz cyfrowy dla większej mocy
- Wsparcie dla maksymalnie 12 źródeł
- Wsparcie dla Trybu Imprezy przy zastosowaniu z kontrolerem
- Ekran LCD do wyświetlenia nazwy źródła (standardowe nazwy źródeł)
- Białe podświetlenie

A-K6L Współpraca z Pilotami

Z kontrolerem A-C68 - używa pilota A-SRC1
Z każdym innym hubem A-BUS - używa pilota A-LRC2
Z podstrefą RNET A-BUS - używa pilota systemowego RNET

A-K6L Specyfikacja

Impedancja Wyjściowa:	8Ω na kanał (1 para głośników)
Impedancja Wejściowa:	30 kΩ
Moc:	+24VDC 1050mA szczyt
Podłączenie skrętek:	wtyk RJ45
Wymiary:	S 45 x W 73 x G 45mm
Waga:	160 g

zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków: zmiana orientacji lub przeniesienia anteny; zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik, lub skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonego technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.