


a sound relationship
Russound

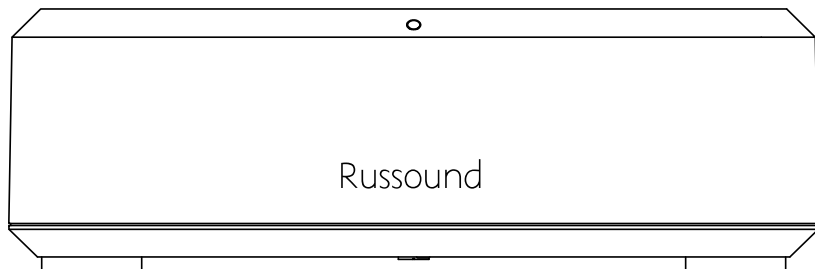

BTC-2X

Zdalny Nadajnik/Odbiornik Bluetooth


INSTRUKCJA INSTALACJI

Dziękujemy za zakup Zdalnego Nadajnika/Odbiornika Bluetooth Russound BTC-2X. Od 1967 Russound dostarcza profesjonalnym instalatorom narzędzi, niezbędnych do realizowania potrzeb klientów. BTC-2X może być używany na kilka sposobów:

- Jako samodzielny odbiornik Bluetooth
- Jako zdalny odbiornik z kontrolerami Russound (z serii MCA oraz SMZ)
- Jako część zestawu Bluetooth BSK-2 zapewniającego wiele wejść Bluetooth dla kontrolera Russound użytego w tej samej instalacji
- Jako część zestawu Bluetooth BSK-2, umożliwiającego umieszczenie odbiornika Bluetooth w odległości do 152 m od sprzętu audio, zapewniając maksymalny zasięg Bluetooth w każdym domu lub firmie.

Dzięki zaawansowanej technologii Bluetooth 5.1, BTC-2X to idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb związanych z przesyłaniem Bluetooth

POZNAJ SWÓJ BTC-2X

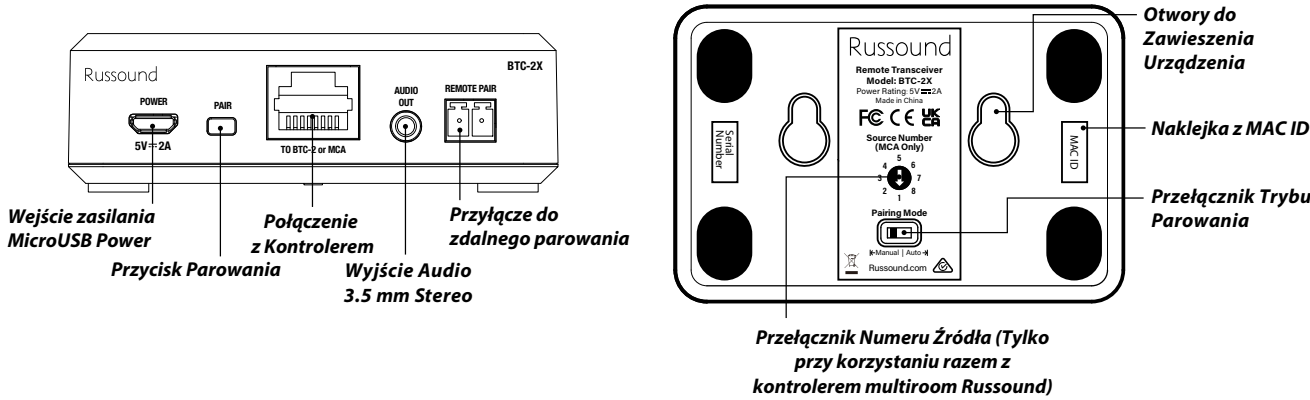

WYKORZYSTYWANIE Z BTC-2X JAKO SAMODZIELNEGO ODBIORNIKA AUDIO BLUETOOTH

Urządzenie BTC-2X umożliwia łatwe przesyłanie dźwięku Bluetooth z telefonu lub tabletu do dowolnego systemu audio.

POŁĄCZENIE AUDIO

BTC-2X można podłączyć do dowolnego urządzenia audio za pomocą wyjścia stereo 3,5 mm. W zależności od wejścia urządzenia audio, do podłączenia BTC-2X należy użyć kabla 3,5 mm na 3,5 mm lub kabla 3,5 mm na stereo RCA (kable nie są dołączone).

ZASILANIE

Do zasilania urządzenia BTC-2X należy użyć dołączonego zasilacza 5 VDC wraz z kablem zasilającego MicroUSB.

Do zestawu BTC-2X dołączone są adaptory do gniazdek w USA, Wielkiej Brytanii, Europie i Australii. Aby wymienić adapter, wystarczy nacisnąć przycisk z oznaczeniem „Push”, aby zwolnić płytkę, a po prawidłowym ustawieniu nowego adaptera, zatrasnąć go na miejscu, aż do kliknięcia.

TRYB PAROWANIA

BTC-2X ma dwa tryby parowania: automatyczny i ręczny, które ustawia się za pomocą wygodnego przełącznika suwakowego znajdującego się na spodzie BTC-2X.

Automatyczne Parowanie

Automatyczne parowanie to najprostsza metoda, przeznaczona do użytku w większości domów jednorodzinnych i wszędzie tam, gdzie jest mało prawdopodobne, aby sąsiedzi lub inne osoby mogły sparować swoje telefony lub tablety z BTC-2X. W przypadku braku połączenia z telefonem lub tabletem, BTC-2X będzie zawsze dostępny do sparowania z dowolnym nowym urządzeniem w zasięgu, które zażąda sparowania.

Parowanie Ręczne

Parowanie ręczne jest przeznaczone do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest większa kontrola nad połączeniami Bluetooth, szczególnie tam, gdzie w zasięgu Bluetooth znajduje się wiele mieszkań, np. w budynkach wielorodzinnych takich jak bloki, domy szeregowe itp.

W trybie parowania ręcznego urządzenie BTC-2X będzie można sparować z nowymi telefonami lub tabletami tylko wtedy, gdy nie będzie połączone z żadnym urządzeniem, a ktoś:

- a) Naciśnie przycisk „Pair” na tylnym panelu BTC-2X; - **LUB** -
- b) Aktywuje zworkę „Remote Pair” (Zdalne Parowanie) na tylnym panelu BTC-2X. Zdalne Parowanie to unikalna, opcjonalna funkcja, która pozwala instalatorowi na podłączenie prostego przycisku sterującego lub skorzystanie z automatycznego sygnału sterowania z systemu inteligentnego domem. Dzięki temu BTC-2X można całkowicie ukryć, a jednocześnie łatwo przełączyć w tryb parowania w razie potrzeby.

ZMIANA NAZWY BTC-2X

Wygodną funkcją urządzenia BTC-2X jest możliwość zmiany nazwy na „przyjazną”, która ułatwia dostęp i korzystanie z niego w domu. Domyślna nazwa to „BTC-2X-ZZZZ”, gdzie „ZZZZ” to cztery ostatnie cyfry identyfikatora MAC urządzenia.

Po zainstalowaniu urządzenia BTC-2X za pomocą jednej z poniższych opcji konfiguracji, możesz łatwo zmienić jego nazwę na bardziej intuicyjną. Na przykład, jeśli zainstalujesz urządzenie BTC-2X w salonie, możesz zmienić jego nazwę na „Salon”, aby łatwiej było je znaleźć na liście dostępnych urządzeń Bluetooth w telefonie lub tablecie.

JAK ZMIENIĆ NAZWĘ BTC-2X

- 1) Pobierz i zainstaluj aplikację Russound BTC-2X Naming App ze sklepu App Store lub Google Play Store.
- 2) Gdy urządzenie BTC-2X jest włączone, znajduje się w zasięgu Bluetooth i jest już sparowane z telefonem, otwórz aplikację BTC-2X Naming App

- 3) Aplikacja powinna automatycznie wykryć wszystkie urządzenia Russound BTC-2X w zasięgu. Możesz odświeżyć ekran, przesuwając palcem w dół w ekranu.
- 4) Po wykryciu urządzenia BTC-2X wybierz je i kliknij „Połącz”. Po połączeniu możesz wpisać nową nazwę i kliknąć „Enter”.
- 5) Nazwa twojego BTC-2X została zmieniona na nową.

Uwaga: Nazwy mogą mieć maksymalnie 15 znaków i składać się z dowolnej kombinacji liter od A do Z, cyfr od 0 do 9 oraz znaku „-”. Aby uniknąć pomyłek, zalecamy używanie innej nazwy niż wszystkie pozostałe urządzenia Bluetooth w domu.

UŻYWANIE BTC-2X Z KONTROLEREM FIRMY RUSSOUND

BTC-2X to idealne rozwiązanie audio Bluetooth dla kontrolera multiroom Russound. Kontroler Russound posiada port RJ-45 na tylnym panelu, który służy do podłączenia BTC-2x za pomocą skrętki CAT5. Skrętka CAT5 służy do przesyłania zasilania, danych i wysokiej jakości sygnałów audio między tymi dwoma urządzeniami.

Urządzenie BTC-2X można umieścić w odległości do 152 m od kontrolera i zlokalizować dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, aby zapewnić najsilniejszy sygnał Bluetooth. Dzięki eleganckiemu wzornictwu, BTC-2X można umieścić na półce lub ukryć i zamontować na ścianie lub w szafce za pomocą wygodnych otworów montażowych. W przypadku ukrywania urządzenia BTC-2X zalecamy użycie trybu automatycznego parowania. Jeśli to niemożliwe, można zastosować tryb parowania ręcznego, a przycisk zdalnego sterowania można zainstalować, korzystając z przyłącza Remote Pair, aby aktywować parowanie w dowolnym momencie.

USTAWIANIE NUMERU ŹRÓDŁA

Przed użyciem BTC-2X z kontrolerem Russound należy prawidłowo ustawić przełącznik numeru źródła znajdujący się na spodzie BTC-2X na taki sam numer źródła, jaki skonfigurowano w WebConfig kontrolera.

USTAW NUMER ŹRÓDŁA NA BTC-2X I KONTROLERZE NA ŹRÓDŁO 1

Domyślnie połączenie Bluetooth RJ-45 w kontrolerze jest ustawione na Źródło 1. Domyślny numer źródła BTC-2X również jest ustawiony na Źródło 1, dzięki czemu instalacja będzie działać w trybie plug and play bez konieczności dodatkowej konfiguracji. Upewnij się, że Źródło 1 kontrolera jest skonfigurowane z typem źródła „BTC-2X”.

PODŁĄCZENIE DO KONTROLERA

Za pomocą skrętki CAT5 podłącz BTC-2X do portu oznaczonego „Bluetooth” z tyłu kontrolera. Skrętkę CAT5 może mieć długość do 152 m. Pozwala to na umieszczenie BTC-2X w pomieszczeniu lub obszarze, w którym chcesz mieć dostęp do źródła dźwięku Bluetooth. Zasięg BTC-2X wynosi około 20 m w pomieszczeniach i do 60 m na zewnątrz. Rzeczywisty zasięg zależy od wielu czynników, a unikalne połączenie skrętką CAT5 zapewnia maksymalną elastyczność w umiejscowieniu BTC-2X, co pozwala uzyskać najlepszy możliwy odbiór w każdym otoczeniu.

METADANE Z BTC-2X

Po podłączeniu do kontrolera Russound urządzenie BTC-2X może dostarczać metadane, takie jak tytuły utworów, nazwy albumów itp., które będą widoczne na kompatybilnych klawiaturach Russound, ekranach dotykowych lub podczas korzystania z aplikacji Russound.

KONTROLA ŹRÓŁA Z BTC-2X

Podobnie jak w przypadku metadanych, te same urządzenia BTC-2X mogą również odbierać polecenia sterujące z kontrolera Russound za pomocą podłączonych klawiatur, ekranów dotykowych lub aplikacji Russound. Za ich pomocą można wstrzymywać, wznowiać odtwarzanie, przewijać do przodu i do tyłu itp. na dowolnym kompatybilnym urządzeniu źródłowym audio Bluetooth.

SPECYFIKACJA BTC-2X

Wersja Bluetooth	5.1
Zasięg*	Wewnątrz - Do 20m Na zewnątrz - Do 60m
Połączenia	RJ-45, Wyjście audio 3.5mm, Zdalne parowanie
Tryby Parowania	Automatyczny, Ręczny i Przyłącze
Max CAT5 Cable Length to BTC-2X from Russound Controller	152 m
Wyjście Audio	Wyjście 3.5mm Analogowe Stereo (przewody nie zostały dołączone)
Wymagania zasilania	
Samodzielne działanie	5VDC microUSB (Zsilacz 110-220VAC w zestawie)
W połączeniu z kontrolerem multiroom	Zasilanie dostarcza BTC-2 lub Kontroler poprzez podłączoną skrętkę CAT5/6 (brak w zestawie)
Wymiary (S x G x W)	8.6 cm x 5.7 cm x 2.9 cm
Waga	0.14 kg

a sound relationship Russound

GWARANCJA

Russound BTC-2X jest objęty dwuletnią (2) gwarancją od daty zakupu, obejmującą wszelkie wady materiałowe i wykonawcze. W tym okresie Russound wymieni wszelkie wadliwe części i usunie wszelkie wady bez opłat za części i robociznę. Aby niniejsza gwarancja obowiązywała, urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane zgodnie z pisemną instrukcją. Wszelkie konieczne prace serwisowe muszą zostać wykonane przez Russound. Russound nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z niewłaściwego użytkowania lub serwisowania przez firmę lub osobę, która nie została pisemnie upoważniona przez Russound. Uszkodzenie lub zniszczenie podzespołów spowodowane niewłaściwym użytkowaniem powoduje unieważnienie gwarancji. W takich przypadkach naprawa zostanie wykonana na koszt właściciela. Uszkodzenia przypadkowe i uszkodzenia powstałe w transporcie nie są uznawane za wady w rozumieniu warunków gwarancji.

Aby zwrócić urządzenie do naprawy, należy je wysłać do wskazanego przez Russound serwisu na koszt właściciela, wraz z numerem autoryzacji zwrotu i dokumentacją wyjaśniającą charakter wymaganej usługi. Każdy produkt zwrócony bez uprzedniej pisemnej zgody zostanie zwrócony nadawcy. Russound sprzedaje produkty wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych dealerów i dystrybutorów, aby zapewnić klientom odpowiednie wsparcie i serwis. Każdy produkt Russound zakupiony od nieautoryzowanego dealera lub z innego źródła, w tym od sprzedawców detalicznych, sprzedawców wysyłkowych i sprzedawców internetowych, nie będzie honorowany ani serwisowany w ramach obowiązującej gwarancji Russound. Sprzedaż produktów przez nieautoryzowane źródło lub w inny sposób nieautoryzowany przez Russound powoduje unieważnienie gwarancji na dany produkt.

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 515 199 525

info@russound.pl
<http://russound.pl>

Nautilus
DYSTRYBUCJA