


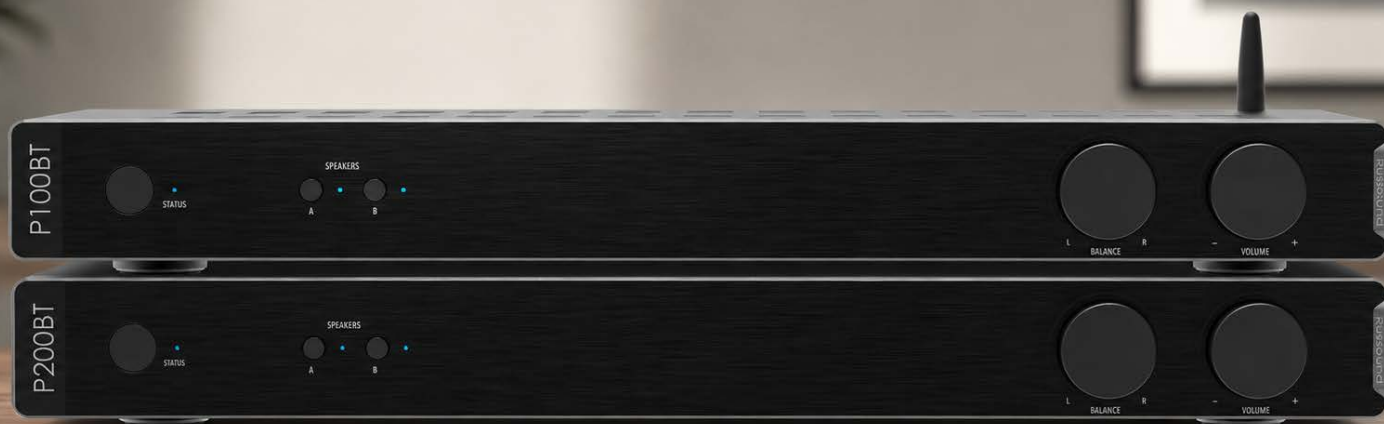

P100BT & P200BT Wzmacniacze Dwuźródłowe z Bluetooth

Wzmacniacze z Bluetooth z serii P oferują wszechstronną wydajność, nowoczesną łączność i łatwą w montażu konstrukcję, dzięki czemu idealnie nadają się do wszystkiego, od prostego systemu audio w pomieszczeniu po rozbudowane systemy wielostrefowe. Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth, obsłudze dwóch źródeł dźwięku i intuicyjnemu sterowaniu, seria ta oferuje uproszczone rozwiązanie zapewniające wysokiej jakości dźwięk w każdej strefie.

P100BT to montowany w szafie rack 2-kanalowy wzmacniacz o mocy 100 W na kanał, który zapewnia niezawodne zasilanie dla wydajnych systemów audio w jednym pomieszczeniu, charakteryzujących się wyjątkową klarownością i wydajnością.


Model P200BT zapewnia jeszcze większą wydajność dzięki mocy 200 watów na kanał, co zapewnia dodatkową rezerwę mocy w większych pomieszczeniach, na zewnątrz lub przy bardziej wymagających konfiguracjach głośników.

Zawartość pudełka

- Wzmacniacz Serii P
- Antena Bluetooth
- Przewód zasilający 1.8m
- Zestaw uszu do szafy rack wraz ze śrubami (brak śrub do przykręcenia uchwytów do szafy)




Wbudowany Bluetooth 5.4 z zewnętrzną anteną zapewnia niezrównany zasięg. Parowanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 3 sekundy.

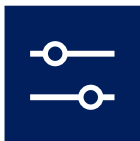

Wygodne sterowanie głośnością i balansem na przednim panelu.



Regulacja basów i tonów wysokich na tylnym panelu, dzięki czemu ustawiasz wszystko tylko raz.

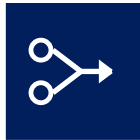

Możliwość podpięcia dwóch źródeł z automatycznym wykrywaniem sygnału.



Podwójne, wybieralne wyjścia głośnikowe A i B umożliwiające proste sterowanie strefami.



Trzy tryby włączania: Zawsze włączone, Wykrywanie sygnału i Trigger 12 V.

Rzut oka na P100BT i P200BT



P100BT

Dwuźródłowy wzmacniacz stereo 100W z Bluetooth

- 100W na kanał przy 4Ω
- 60W na kanał przy 8Ω
- 200W przy 8Ω, zmostkowany
- Bluetooth 5.4
- Regulacja: głośności, balansu, basów i wysokich tonów
- Możliwość podłączenia dwóch źródeł, automatyczne wykrywanie sygnału
- Przełącznik między parą głośników A i B
- Trzy tryby włączenia: zawsze włączony, wykrywanie sygnału oraz trigger 12V
- Montaż w szafie rack

P200BT

Dwuźródłowy wzmacniacz stereo 200W z Bluetooth

- 200W na kanał przy 4Ω
- 100W na kanał przy 8Ω
- 400W przy 8Ω, zmostkowany
- Bluetooth 5.4
- Regulacja: głośności, balansu, basów i wysokich tonów
- Możliwość podłączenia dwóch źródeł, automatyczne wykrywanie sygnału
- Przełącznik między parą głośników A i B
- Trzy tryby włączenia: zawsze włączony, wykrywanie sygnału oraz trigger 12V
- Montaż w szafie rack



1. Regulator niskich/wysokich tonów – Wygodna regulacja dźwięku do +/- 12 dB z zatrzymaniem na poziomie 0 dB.
2. Wejście przerywające – Wejście analogowe stereo RCA dla źródła dźwięku, które będzie miało priorytet po wykryciu sygnału audio.
3. Wejście główne – Wejście analogowe stereo RCA dla domyślnego źródła dźwięku.
4. Wyjście liniowe – Analogowe wyjście stereo RCA do podłączenia dodatkowego wzmacniacza. To wyjście jest wyjściem liniowym aktualnie odtwarzanego.
5. Stereo/Bridged – Użyj tego przełącznika, aby włączyć tryb zmostkowany, zapewniający dodatkową moc wzmacniacza w razie potrzeby na wyjściu mono. Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone zarówno w trybie zmostkowanym, jak i Stereo.
6. Przełącznik trybu włączania – Wybierz pomiędzy „Zawsze włączony”, „Auto (wykrywanie sygnału)” lub „12 V”, aby użyć wejścia trigger 12 V do aktywacji wzmacniacza.
7. Wejście/Wyjście Trigger 12V – Aby użyć wejścia trigger 12 V do włączenia wzmacniacza w razie potrzeby, należy upewnić się, że przełącznik trybu włączania jest ustawiony na 12 V. Wyjście trigger 12 V będzie aktywne zawsze, gdy wzmacniacz jest aktywny.
8. Wyjścia głośnikowe – Niklowane przyłącza głośnikowe 5-drożne. Podłącz prawidłowo głośniki w trybie zmostkowanym lub stereo. W trybie stereo minimalna impedancja wynosi 4Ω, a w trybie zmostkowanym 8Ω. W trybie stereo można użyć maksymalnie 2 par głośników 8-ohmowych, 1 dla wyjścia głośnikowego A i 1 dla wyjścia głośnikowego B.
9. Przełącznik zasilania – Służy do włączania/wyłączania wzmacniacza. Po przełączeniu w pozycję „Wyłączony” wzmacniacz nie pobiera prądu i jest całkowicie wyłączony.

OPIS	P100BT	P200BT
Liczba Kanałów	2	2
Mostkowlany	Tak	Tak
Minimalna Impedancja	4 ohmy (stereo), 8 ohmów (zmostkowany)	4 ohmy (stereo), 8 ohmów (zmostkowany)
4 ohmy	100W na kanał, 1kHz Stereo	200W na kanał, 1kHz Stereo
8 ohmów	60W na kanał, 1kHz Stereo	100W na kanał, 1kHz Stereo
8 ohmów - Zmostkowany	200W, 1kHz	400W, 1kHz
4 ohmy, Jedna Strefa	Czułość wejściowa: 690 mV dla 100W przy 1kHz	Czułość wejściowa: 770 mV dla 200w przy 1kHz
8 ohmów, Jedna Strefa	Czułość wejściowa: 750 mV dla 60W przy 1kHz	Czułość wejściowa: 760 mV dla 100w przy 1kHz
Impedancja Wejściowa	>22k ohmy - Wejście liniowe	>22k ohmy - Wejście liniowe
Stosunek Sygnału Do Szumu	>90dB A-ważony	>95dB A-ważony
Wejście Trigger	12VDC	12VDC
Wyjście Trigger	12VDC	12VDC
Wejścia Liniowe	Główne źródło i przerywające źródło	Główne źródło i przerywające źródło
Przylączy Głośnikowe	5-drożne przylączy	5-drożne przylączy
Temperatura Pracy	od 0°C do 40°C	od 0°C do 40°C
Wysokość n.p.m.	do 3,000m	do 3,000m
Zasilanie	115/230VAC 60/50Hz	115/230VAC 60/50Hz
Bezpieczniki	T5AL/250VAC	115VAC T8AL/250V 230VAC T5AL/250V
Przylączy Zasilające	IEC C8	IEC C14
Pobór Mocy w Trybie Czuwania	<0.5W	<0.5W
Wymiary Produktu [SxWxG]	43.5 x 4.4 x 16.6 cm	43.5 x 4.4 x 26.6 cm
Waga Produktu	2.5 kg	4 kg
Wymiary z Opakowaniem [SxWxG]	52.5 x 14.8 x 27 cm	52.5 x 14.8x 37 cm
Waga z Opakowaniem	4.15 kg	6.24 kg
Gwarancja	2 Lata	2 lata

PRACUJEMY ABY POMAGAĆ NASZYM DEALEROM



Program RCI

- Zapobiega nieautoryzowanej sprzedaży w Internecie
- Urządzenia wysyłane są w trybie blokady
- RDo aktywacji i instalacji wymagane jest zaświadczenie Certyfikowanego Instalatora Russound
- Instalatorzy muszą zaakceptować zgodę na to, że nie będą odsprzedawać produktów w Internecie
- Obejmuje wszystkie nowe kontrolery serii MCA oraz produkty serii MBX
- Ponad 15,000 instalatorów na całym świecie
- Nagradzane wsparcie techniczne



Strona dla Dealerów

- Niezbędny zestaw narzędzi. Wszystko w jednym miejscu
- Informacje chronione hasłem, dostępne wyłącznie dla dealerów
- Aktualne promocje i cennik dealera
- Wskazówki szkoleniowe i techniczne, w tym powiadomienia publikacji nowych filmów w serwisie YouTube
- Najnowsze powiadomienia e-mailowe
- Wersja stron produktów dla dealerów
 - o Aktualizacje oprogramowania
 - o Pliki szkoleniowe

×

Sign in to your account

Username *

Password *

☐ Remember me

Log in

Wsparcie Integratorów

- Wyszukiwarka dealerów na naszej stronie, dzięki której klienci mogą znaleźć kompetentnych dealerów
- Produkty sprzedawane poprzez dystrybucję, nie bezpośrednio
- Rentowne marże
- Szkolenia online i filmy z poradami technicznymi
- Ankiety i działania informacyjne mające na celu identyfikację potrzeb klientów



Program Szkoleń Online

- Moduły szkoleniowe na naszej stronie są przeznaczone dla użytkowników lub potencjalnych użytkowników, aby rozwinąć podstawową wiedzę na temat produktów, funkcjonalności i działania Russound
- Dostępne Moduły: MIXAMP-60 oraz VoicePlay

