




RSA-615

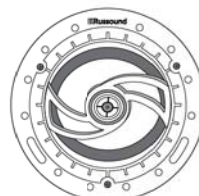


RSA-635

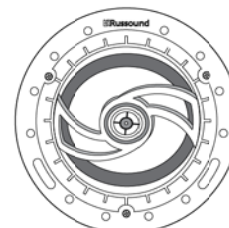


RSA-835

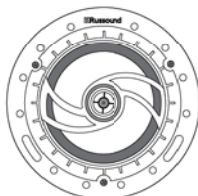


RSF-610

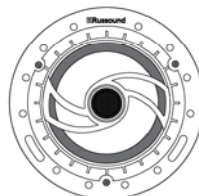


RSF-620

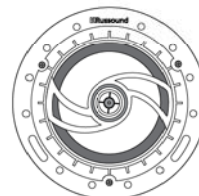

RSF-635

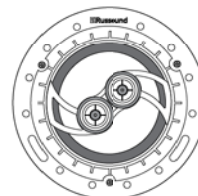

RSF-610T

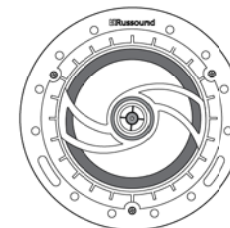

RSF-820

Głośniki Acclaim™

z magnetycznymi bezkrawędziowymi
maskownicami

Instrukcja montażu

SPIS TREŚCI

Przygotowanie/informacje o okablowaniu	3
Przygotowanie/Ułożenie głośników	4-5
Przygotowanie do instalacji	6-7
Instalacja	8
Testy i poprawki	9
Specyfikacja techniczna	10
Rozwiązywanie problemów i gwarancja	11

WSTĘP

Dziękujemy za wybór sufitowych/ściennych głośników Russound serii. Tak samo jak inne głośniki Russound, łączą one w sobie technologię akustyczną z wytrzymałością i dostarczają wielu lat zadowolenia z odtwarzanej za ich pośrednictwem muzyki. Niniejsze głośniki stanowią świetne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań - od muzyki tła po instalacje kina domowego.

Wiele modeli z serii Acclaim wykorzystuje autorską technologię Russounda - NeoDrive™, z zaawansowanymi strukturami neodymowymi, które ważą znacznie mniej niż tradycyjne komponenty głośnikowe. Głośniki Russound Acclaim to wysokiej klasy materiały i dopracowany w każdym szczególe design, dzięki którym otrzymanie idealnej jakości dźwięku, niezależnie od odtwarzanego gatunku muzyki, jest zawsze gwarantowane.


Odchylane pod kątem 15°, dwudrożne, sufitowe



RSA-615




RSA-635

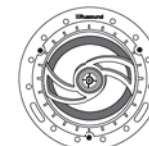


RSA-835

Dwudrożne, sufitowe, ściennie

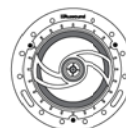


RSF-610

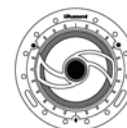

RSF-620



RSF-635

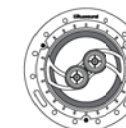


RSF-610T




RSF-820


Magnetyczne, bezkrawędziowe maskownice

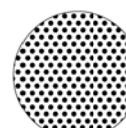


RSG-6R
Kratka okrągła
(w zestawie
z głośnikami)

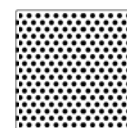

RSG-6S
Kratka kwadratowa,
opcjonalna (sprze-
dawana oddzielnie)

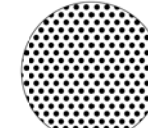

RSG-8R
Kratka okrągła
(w zestawie
z głośnikami)

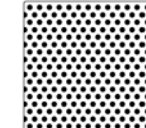

RSG-8S
Kratka kwadratowa,
opcjonalna (sprze-
dawana oddzielnie)


Przewód głośnikowy

Jaki przewód wybrać: Do połączenia wzmacniacza z głośnikiem zalecamy użycie kabla głośnikowego Russound lub dowolnego innego kabla wielożyłowego o przekroju od 16 do 14 AWG.

Wybór odpowiedniej średnicy: Średnicę przewodu podaje się za pomocą wartości AWG (American Wire Gauge): im większa wartość, tym mniejsza jest średnica danego przewodu. Wartość AWG dla przewodu zależy od odległości pomiędzy wzmacniaczem/odbiornikiem a głośnikiem. Im większy dystans pomiędzy tymi urządzeniami, tym większa wartość AWG. Użyj poniższej tabeli jako odniesienia:

Długość	Minimalna wartość AWG
0 do 45m	16
30 do 60m	14

Jeśli przewody nie są osłonięte kolorowymi otulinami, należy stosować je konsekwentnie. Standardowe kolory na wejściach to czerwony, jako dodatni (+) i czarny, jako ujemny (-). Przewody z przezroczystą osłonką mają miedziany przewód dodatni (+) i srebrny przewód ujemny (-). Jeżeli izolacja przewodu jest nieprzezroczysta, to na jednym z przewodów będą występowały szeregi rowków, pasków lub linii przerywanych. Ten właśnie przewód oznacz i użyj jako dodatni (+).

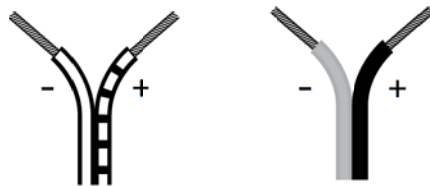

Typowy układ przewodów w kablu głośnikowym

Wskazówki

Podczas montażu głośników unikaj:

- sufitów podwieszanych z bardzo cienkimi panelami z płyty pilśniowej, które mogą buczeć i wibrować. W razie potrzeby wzmocnij panel dodatkowo drewnem lub płytą wiórową.
- sufitów, w których znajdują się w bliskim sąsiedztwie rury, kanały grzewcze, a przede wszystkim przewody prądu zmiennego. Lokalne przepisy budowlane mogą określać rodzaj przewodu, z którego należy korzystać. Do montażu należy stosować wyłącznie przewody przeznaczone do stosowania w ścianach / sufitach.

Prowadzenie przewodów głośnikowych

- Unikaj przeprowadzania przewodów głośnikowych w pobliżu przewodów domowej sieci elektrycznej. Jeżeli musisz przeprowadzić przewody równolegle, upewnij się by pozostawić min. 60cm pomiędzy nimi. Jeżeli musisz skrzyżować się z linią prądu zmiennego, zrób to pod kątem 90°.
- Cała droga pomiędzy głośnikami a wzmacniaczem powinna być czysta i pozbawiona wszelkich przeszkód. Potwierdź umiejscowienie gniazda ściennego w pobliżu zamierzonej lokalizacji wzmacniacza lub odbiornika.
- Oznacz wszystkie kable na dwóch zakończeniach (lewy/prawy) oraz danymi o lokalizacji.

Dopasowanie impedancji wzmacniacza i głośników

Nie wszystkie wzmacniacze i odbiorniki mogą bezpiecznie pracować z dwoma zestawami głośników naraz. Jeżeli chcesz korzystać z więcej niż jednej pary głośników równocześnie, bardzo ważne jest uwzględnienie zarówno impedancji głośników, jak i możliwości wzmacniacza lub odbiornika, z których korzystasz.


PRZYGOTOWANIE/UŁOŻENIE GŁOŚNIKÓW

Przeznaczenie głośników i ich ułożenie

Określ przeznaczenie i umiejscowienie głośników w pomieszczeniu. Jeżeli będą one stanowić główne źródło odsłuchu w danym pokoju, należy wziąć pod uwagę pewne czynniki mające wpływ na tzw. "stereo imaging". Określenie to odnosi się do możliwości wykreowania przez system głośników wrażenia przebywania wśród muzyków wykonujących odtwarzany utwór.


Głośniki Acclaim o modelu RSA-615, RSA-635 oraz RSA-835 dają możliwość skupienia dźwięków, wypełniając nimi konkretny, wybrany obszar w pomieszczeniu.

Modele RSF-610, RSF-620, RSF-635, RSF-610T oraz RSF-820 mają za zadanie równomierne rozprowadzenie dźwięku na całej powierzchni.

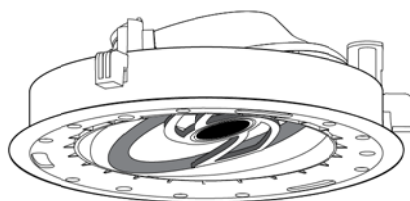


**Woofer odchylany
pod kątem 15°**

Modele:
RSA-615
RSA-635
RSA-835

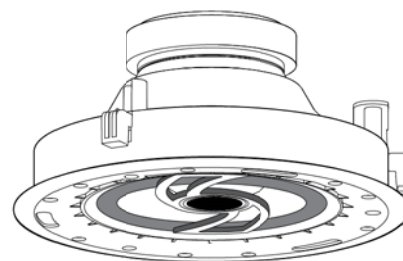


**Woofer bez
możliwości obrotu**

Modele:
RSF-610
RSF-620
RSF-635
RSF-610T
RSF-820

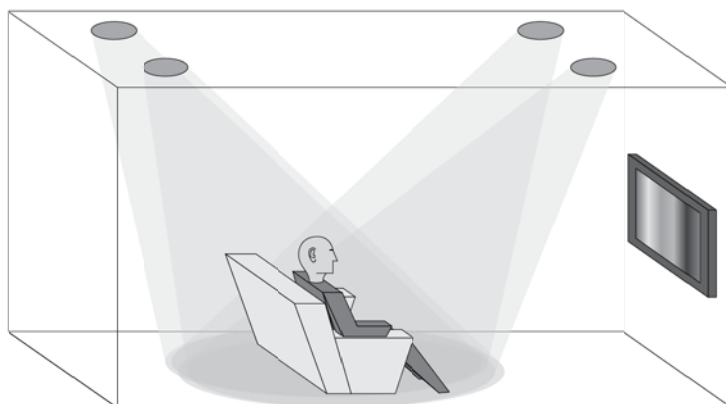

Skupienie dźwięku - przechylenie o 15°

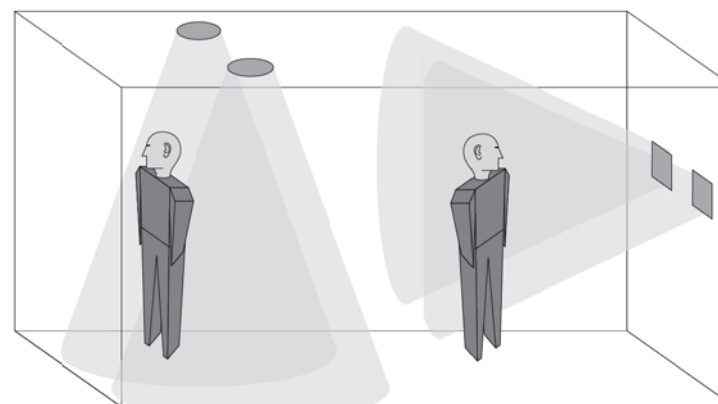

Równomierne rozprowadzenie dźwięku - 0°

Ułożenie głośników w pomieszczeniu

Niskie częstotliwości wzmacniane są, gdy głośniki sufitowe umieszczone są blisko ściany lub sufitu. Unikaj ustawiania jednego głośnika w kącie, a drugiego na dużej płaskiej płaszczyźnie. Najlepsze efekty akustyczne są rezultatem ustawienia dwóch głośników w podobnych pozycjach i przed podobnym typem powierzchni.


Głośniki sufitowe surround należy umieszczać bezpośrednio na bokach lub z tyłu pozycji odsłuchowej, ale należy kierować je w stronę słuchacza. Ta konfiguracja jest odpowiednia zarówno do słuchania muzyki, jak i oglądania filmów.

Jeśli głównym celem systemu dźwięku przestrzennego jest słuchanie muzyki, głośniki sufitowe powinny być skierowane w stronę głównej pozycji słuchania.


Sufitowe głośniki Acclaim mogą być używane do tylnych kanałów dźwięku przestrzennego, umieszczając je tuż za widzami. Zobacz diagram rozmieszczenia.

Zapoznaj się z rysunkami po prawej stronie, aby zobaczyć przykładowe opcje umieszczania głośników na suficie.


- *Dobre ułożenie:* sufitowa para stereo. Odstęp 1,8m-2,4m, dłuższa ściana prostokątnego pokoju, wyśrodkowane względem strefy odsłuchowej.
- *Najlepsze ułożenie:* sufitowa para stereo. Odstęp 1,8m-2,4m, krótsza ściana prostokątnego pokoju, wyśrodkowane względem strefy odsłuchowej.
- *Dobre ułożenie dla odsłuchu dźwięków tła:* para stereo, z tyłu, powyżej lub na boki względem głównej strefy odsłuchowej. Odstęp 1,8m-2,4m, wyśrodkowane względem strefy odsłuchowej.
- *System surround:* Niemal każda lokalizacja w przypadku głośników w systemie surround będzie dobra, pod warunkiem odpowiedniego ich ukierunkowania. Głośniki sufitowe należy tak uregulować, aby dźwięk był skierowany w stronę słuchacza.

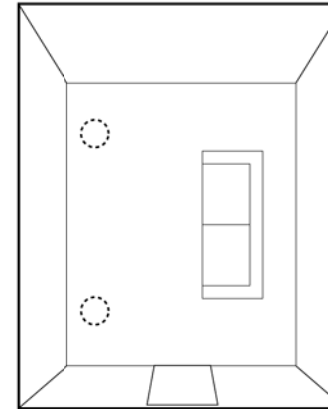


Dobre ułożenie

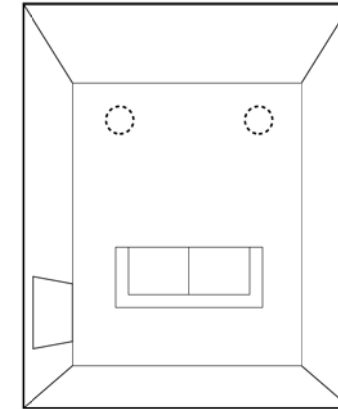

Najlepsze ułożenie

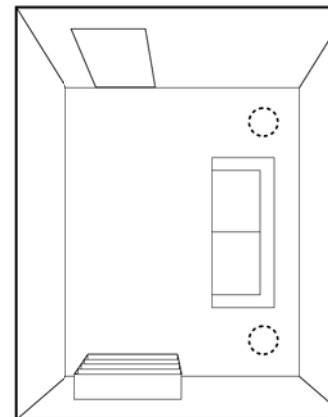

Dobre ułożenie
(dźwięki tła)

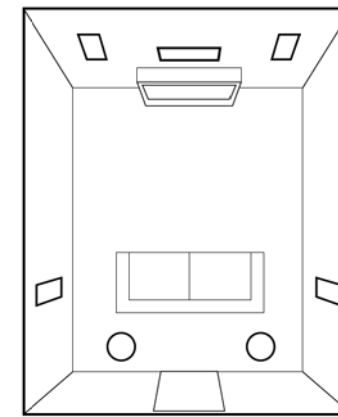

Kino domowe
(system surround)


PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Wstępne przygotowania


Zlokalizuj wszelkie bariery (przewody prądu zmiennego, rury, kanały, słupy i belki). Przeprowadź przewód głośnikowy do miejsca docelowej lokalizacji głośnika unikając przeszkód.

Russound oferuje uchwyty głośnikowe, które można przymocować do sąsiadujących belek. Kiedy płyta gipsowo-kartonowa jest już zamontowana, należy wykonać w niej otwór. W uchwycie znajdują się dodatkowe otwory na przewód głośnikowy, które pozwalają zapobiec zgubieniu go w trakcie montażu.

Montaż uchwytu w suficie

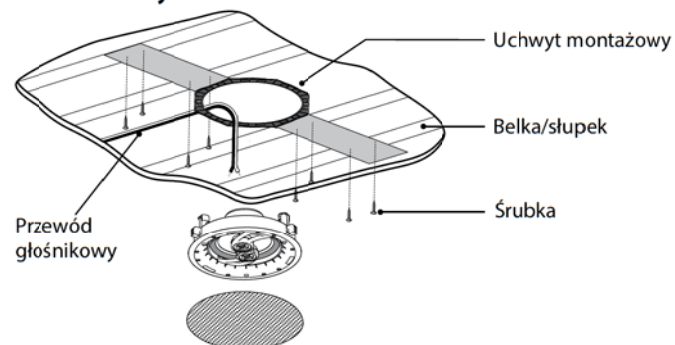

Montaż uchwytu w ścianie

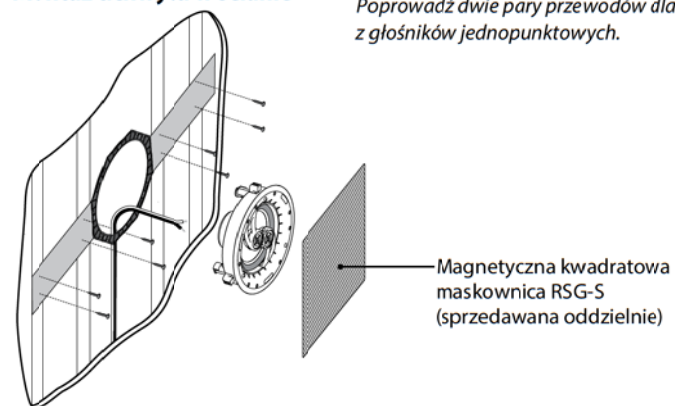

Uwaga:


Poprowadź dwie pary przewodów dla każdego z głośników jednopunktowych.

Upewnij się, że wymiar otworu na głośnik nie wykracza o więcej niż 0,6cm poza wewnętrzną część uchwytu montażowego.

Doposażenie instalacji

Zlokalizuj wszystkie istniejące rury, kanały oraz przewody elektryczne zanim przystąpisz do wykonywania otworu w suficie.

1. Ułóż tekturowy szablon na środku pomiędzy sąsiadującymi belkami, unikając wszelkich przewodów, rur i kanałów, a następnie odrysuj szablon ołówkiem. Używając otwornicy lub wyrzynarki wykonaj otwór.
2. Obwiedź obrys szablonu nożykiem do papieru by uniknąć odprysków podczas wycinania. W przypadku listw i tynku lub innych grubszych obudów, wytnij najpierw kilka 2,5cm otworów przy obrysie. Użyj otwornicy lub piły do metalu i powolnymi ruchami ostrożnie wykonaj wycięcie

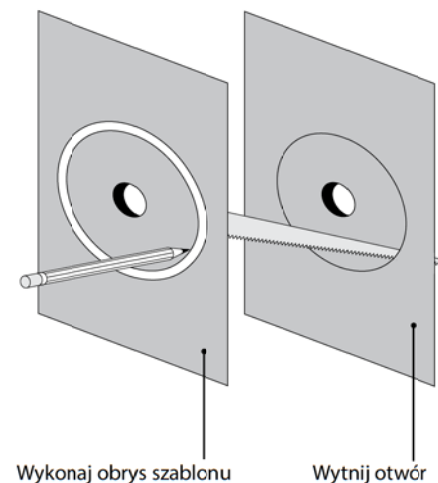

Instalacja dodatkowych głośników


Dodatkowe wskazówki

- Jeśli to możliwe, należy poprowadzić kable głośnikowe po podłączeniu przewodów prądu zmiennego, aby można było je oddzielić i uniknąć zakłóceń spowodowanych bliską odległością dwóch rodzajów przewodów.
- Zabezpiecz przewody głośnikowe na pionowych odcinkach przy słupach. Nie przekłuwaj izolacji przewodu. Pozostaw trochę luzu na ekspansję materiałów budowlanych.
- Poziome odcinki przewodu przeciągaj przez wywiercone w słupach otwory, znajdujące się na podobnych wysokościach.
- Głośniki nie powinny być instalowane, dopóki płyta ścienna nie będzie na swoim miejscu. W międzyczasie pozostaw odcinek przewodu zwinięty w spiralę i przymocowany do tylnej strony uchwyty montażowego. Nadmiar długości można usunąć podczas końcowego montażu.
- Podczas montażu płyty g-k, upewnij się, że wymiar otworu na głośnik nie wykracza o więcej niż 0,6cm poza wewnętrzną część uchwyty montażowego.
- Każdy głośnik zainstalowany w suficie powinien być pewnie zabezpieczony drutem poprowadzonym pomiędzy tylną częścią głośnika a konstrukcją budynku. Użyj silnego izolowanego przewodu i podłącz go do ramy głośnika, uważając, aby nie zakłócić tym jego działania. Drugi koniec przewodu powinien być mocno przymocowany do legara lub podłogi powyżej za pomocą haka, gwoźdźcia lub innego niezawodnego zapięcia.
- Zakończ przewody w skrzynce przymocowanej do słupa lub puszcze przyłączeniowej przy miejscu wyjścia. Użyj płyty wyjściowej, która ma połączenia do końcówek przewodów głośnikowych.
- Po zabezpieczeniu i wykończeniu płyty g-k zainstaluj głośniki zgodnie z opisem w tej instrukcji.

Malowanie maskownicy głośnika

Maskownice głośników Russound Acclaim posiadają eleganckie białe wykończenie, które może zostać zamalowane zwykłą farbą lateksową. Przed malowaniem usuń kratkę z głośnika.

1. Zdemontuj magnetyczną kratkę z głośnika, następnie wyjmij tkaninę z kratki i odłóż ją na bok.
2. Pomaluj kratkę. Russound zaleca rozcieńczenie farby lateksowej wodą w proporcjach 4:1 lub 5:1.
3. Podczas gdy farba jest jeszcze mokra, a kratka nie jest przymocowana do ramy, użyj łagodnego uderzenia sprężonego powietrza o jej zewnętrzną powierzchnię, aby usunąć farbę z drobnych otworów.
4. Po dokładnym wyschnięciu farby, ponownie włóż tkaninę na jej miejsce i przymocuj kratkę do ramki głośnika.

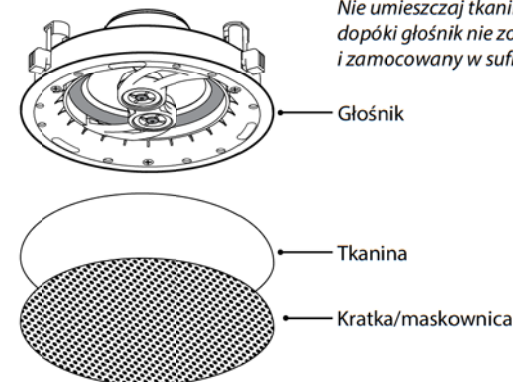


Składanie głośnika

INSTALACJA


Instalacja

1. Podłącz przewód głośnikowy do zacisków głośnikowych:

- Pozostaw ok. 60 cm kabla wystającego z otworu w suficie.
- Rozdziel przewody na długości ok. 5cm i zdejmij po 1,3cm izolacji z zakończenia każdego z nich.
- Ciasno skręć wystające żyły przewodów.
- Podłącz przewody głośnikowe do czerwonego i czarnego zacisku. Przewód dodatni (+) połącz z czerwonym zaciskiem, a ujemny (-) z czarnym. Upewnij się, że żadne żyły nie wystają i nie dotykają innego przewodu lub zacisku.
- Jednopunktowe głośniki posiadają cztery zaciski; Prawy(+), (-) i Lewy(+), (-). Przeprowadź dodatkową parę przewodów, uważając na zachowanie odpowiedniej polaryzacji podczas wykonywania połączeń.

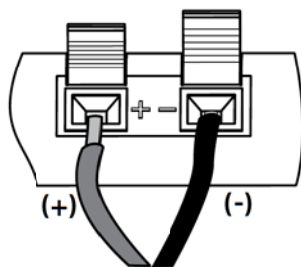


Modele:
RSF-610
RSF-620
RSF-610T
RSF-820
RSA-615

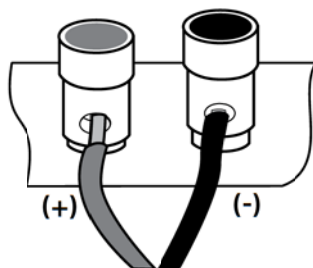

Modele:
RSF-635
RSA-635
RSA-835

Wprowadzenie przewodów na tyle osłony głośnika

2. Ustaw głośnik na środku otworu. W razie potrzeby, odpowiednio obróć ramkę przed dokręceniem śrub. Równomiernie dokręć śruby aż zaciski zabezpieczą ramkę. Nie dokręcaj zbyt mocno.
3. Przymocuj maskownicę magnetyczną.

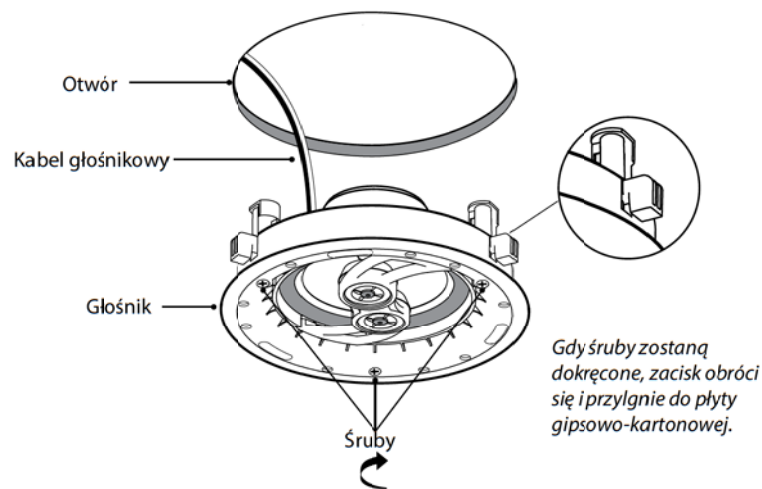

Montaż głośnika


Test odsłuchowy

Dobrym rozwiązaniem jest przetestowanie wszystkiego na tym etapie.

1. Włącz swój system stereo lub inne źródło muzyki. Upewnij się, że przełącznik głośności jest w dolnej pozycji, a balansu - w środkowej.
2. Pomału podgłaśniaj dźwięk. Powinieneś zacząć słyszeć muzykę rozchodzącą się z Twoich nowych głośników Russound! (Jeżeli tak nie jest, przejdź do działu "Rozwiązywanie problemów")
3. Teraz przekręć regulator balansu stereo całkowicie na lewo. Dźwięk powinien dobiegać jedynie z głośnika po lewej stronie. Jeżeli dobiega z głośnika prawego, przejdź do punktu 5.
4. Przekręć regulator balansu całkowicie na prawo. Dźwięk powinien dobiegać jedynie z głośnika po prawej stronie.
5. Jeżeli dźwięk dochodzi z prawego głośnika, pomimo przekręcenia regulatora balansu na lewo, musisz zmienić połączenia na tylnym panelu wzmacniacza/odbiornika. **Uwaga:** Wyłącz wzmacniacz. Zamień przewody głośnikowe podłączone do prawego i lewego terminalu zanim ponownie włączysz wzmacniacz.

Dostosowanie tweetera

Tweeter ma możliwość obrotu i powinien być ustawiony w kierunku słuchacza. Przed założeniem maskownicy, delikatnie wciśnij zewnętrzny pierścień tweetera jak pokazano poniżej (nie stosuje się w przypadku modelu RSF-610T).

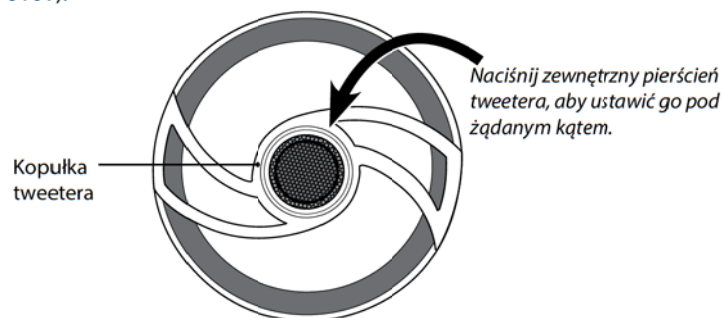

Dostosowanie tweetera

Dostosowanie pasma przenoszenia

Kilka modeli wyposażonych jest w regulatory częstotliwości "Dialogue" i "Treble". Przekręć regulator aby dokonać zmiany ustawień.

- 3 dB: Zmniejsza głośność w danej częstotliwości (Treble)
- +3 dB: Zwiększa głośność w danej częstotliwości (Treble lub Dialogue)
- +6 dB: Zwiększa głośność w danej częstotliwości (Dialogue)
- 0 dB: Wybrana częstotliwość pozostaje bez zmian (zalecane ustawienie wstępne)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dwudrożne, sufitowe, ściennie

Model	Opis	Woofler	Tweeter	Zalecane zasilanie	Pasma przenoszenia	Efektywność	Impedancja	Struktura magnetyczna	Wymiary całkowite	Wymiary otworu	Głębokość montowania
RSF-610	Seria Performance	165mm, polipropylen, zawieszenie gumowe	19mm, regulowana kopułka polipropylenowa	5 - 80 W	50Hz-20kHz	88dB przy 1W/1m	8 ohm	0,312 kg	śr. 23, 19 cm	śr. 21, 27 cm	8,86 cm
RSF-620	Seria High-Res	165mm, polipropylen, zawieszenie gumowe	25mm, regulowana kopułka jedwabna	10 - 100 W	50Hz-20kHz	90dB przy 1W/1m	8 ohm	0,312 kg	śr. 23, 19 cm	śr. 21, 27 cm	8,86 cm
RSF-635	Seria High-Res, Płytki	165mm, wtryskiwany polipropylen/mika, zawieszenie gumowe	19mm, regulowana kopułka jedwabna	10 - 100 W	45Hz-20kHz	88dB przy 1W/1m	8 ohm	Neo Magnet N40	śr. 23, 19 cm	śr. 21, 27 cm	6,9 cm
RSF-610T	Jednopunktowy stereo	165mm, wtryskiwany polipropylen/włókno węglowe, zawieszenie gumowe	19mm, kopułka jedwabna	10 - 120 W (całkowite)	40Hz-20kHz	90dB przy 1W/1m	8 ohm	0,567 kg	śr. 23, 19 cm	śr. 21, 27 cm	9,37 cm
RSF-820	Seria High-Res	203mm, polipropylen, zawieszenie gumowe	19mm, regulowana kopułka jedwabna	10 - 100 W	35Hz-20kHz	90dB przy 1W/1m	8 ohm	0,35 kg	śr. 27 cm	śr. 25 cm	10,1 cm

Odchylane pod kątem 15°, dwudrożne, sufitowe

Model	Opis	Woofler	Tweeter	Zalecane zasilanie	Pasma przenoszenia	Efektywność	Impedancja	Struktura magnetyczna	Wymiary całkowite	Wymiary otworu	Głębokość montowania
RSA-615	Seria Performance, Kierunkowy, płytki, odchylany, dwudrożny, sufitowy, ścienny	165mm, polipropylen	19mm, regulowana kopułka polipropylenowa	5 - 80 W	50Hz-20kHz	88dB przy 1W/1m	8 ohm	Neo Magnet N40	śr. 23, 19 cm	śr. 21, 27 cm	9,4 cm
RSA-635	Seria High-Res, Kierunkowy, płytki, odchylany, dwudrożny, sufitowy, ścienny	165mm, wtryskiwany polipropylen	19mm, regulowana kopułka jedwabna	10 - 100 W	45Hz-20kHz	88dB przy 1W/1m	8 ohm	Neo Magnet N40	śr. 23, 19 cm	śr. 21, 27 cm	9,4 cm
RSA-835	Seria High-Res, Kierunkowy, płytki, odchylany, dwudrożny, sufitowy, ścienny	203mm, wtryskiwany polipropylen	19mm, regulowana kopułka jedwabna	10 - 100 W	45Hz-20kHz	88dB przy 1W/1m	8 ohm	Neo Magnet N40	śr. 27 cm	śr. 25 cm	9,7 cm

GWARANCJA

Wszystkie głośniki Russound Acclaim objęte są 2-letnią gwarancją. Wszelkim zgłoszeniom towarzyszyć musi przedstawienie dowodu zakupu. Przez czas trwania gwarancji Russound zobowiązuje się wymienić każdą wadliwą część oraz naprawić wszelkie defekty wynikające z wadliwej produkcji bez dodatkowego obciążania finansowego.

Russound może wymienić zwrócone głośniki na sprzęt o równomiernej wartości i podobnych parametrach. W takim wypadku, pewne modyfikacje w montażu mogą być niezbędne, jednak Russound nie ponosi za to odpowiedzialności.

By móc skorzystać z gwarancji, urządzenia muszą być zainstalowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją. Jeżeli serwisowanie jest konieczne, to musi być przeprowadzone przez autoryzowanych serwisantów Russound. Urządzenia mogą być zwrócone do Russound jedynie za pisemną zgodą oraz na koszt właściciela. Przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie podczas transportu nie jest uznawane za defekt podlegający gwarancji, podobnie jak uszkodzenia dokonane przez serwisantów nie będących upoważnionymi pisemnie przez Russound do wykonywania napraw.

Russound sprzedaje swoje produkty jedynie za pośrednictwem autoryzowanych dilerów i dystrybutorów, by zapewnić klientom odpowiednie wsparcie i obsługę. Russound zastrzega sobie prawo do ograniczenia gwarancji na produkty zakupione od nieautoryzowanych sprzedawców lub innych źródeł, w tym sprzedawców internetowych, do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu.

Uszkodzone lub zniszczone, ze względu na użycie zbyt dużej mocy, komponenty nie podlegają gwarancji. W takim wypadku, koszt naprawy będzie obejmował wartość detaliczną części i robociznę. Jednostki do naprawy należy przysłać wraz z dokumentacją opisującą rodzaj usterki, do siedziby Russound na koszt właściciela. Upewnij się, że głośniki zostały owinięte w sprężysty materiał o grubości minimum 7,5cm i bezpiecznie umieszczone w opakowaniu z tektury falistej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Przed zwróceniem urządzenia skontaktuj się z Russound pod nr tel.: (603) 659-5170, by uzyskać numer RA. Napisz ten numer na etykiecie wysyłki i wyślij na adres:

Russound
ATTN: Service
1 Forbes Road Newmarket, NH 03857

Gwarancja nie obejmuje:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Uszkodzeń spowodowanych przez nadużycie, wypadki, niewłaściwe użycie, zaniedbanie lub niewłaściwą instalację czy eksploatację
- Produktów po modyfikacjach
- Produktów, których numer identyfikacyjny czy numer seryjny itp. został zmieniony, zniszczony lub usunięty
- Normalnego zużycia technicznego

Ze względu na ciągłe starania mające na celu poprawę jakości produktów w miarę pojawiania się nowych technologii i technik, Russound/FMP, Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji systemu bez powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

Przed zwróceniem głośników Russound do serwisu, wypróbuj najpierw poniższe rozwiązania.

Brak dźwięku ze wszystkich głośników:

- Na odbiorniku lub przedwzmacniaczu wybrano niepoprawne źródło.
- Na odbiorniku wciśnięto przycisk wyciszenia.
- Wybrano złe wyjście głośnikowe; wiele odbiorników posiada przełącznik głośników "A" i "B". Upewnij się, że jest on w odpowiedniej pozycji.
- Ścienny regulator głośności nie jest podkręcony lub został niepoprawnie podłączony.
- W przypadku wykorzystania selektora, pokój/stacja nie są włączone lub zostały niepoprawnie podłączone.

Brak dźwięku z jednego głośnika:

- Niezabezpieczone połączenie głośnika lub wzmacniacza - sprawdź wszystkie połączenia.
- Kontrola balansu przekręcona na lewo lub prawo - przekręć na środek.
- Słabej jakości kabel pomiędzy źródłem dźwięku a wzmacniaczem sound source and amplifier - wypróbuj nowy kabel.
- Odstające żyły przewodów stykają się z innymi zaciskami.
- Uszkodzony głośnik - skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Russound.
- W przypadku innych, niewymienionych problemów - skontaktuj się z przedstawicielem Russound.



Głośniki Acclaim™
z magnetycznymi bezkrawędziowymi
maskownicami
Instrukcja montażu

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 515 199 525

info@russound.pl
<http://russound.pl>

Nautilus
DYSTRYBUCJA

©2015 Russound. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki handlowe przynależą do odpowiadających im właścicieli. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Russound, Inc.
1 Forbes Road, Newmarket, NH 03857
tel 603.659.5170 • fax 603.659.5388
email: tech@russound.com www.russound.com

28-1373 04.14.15